



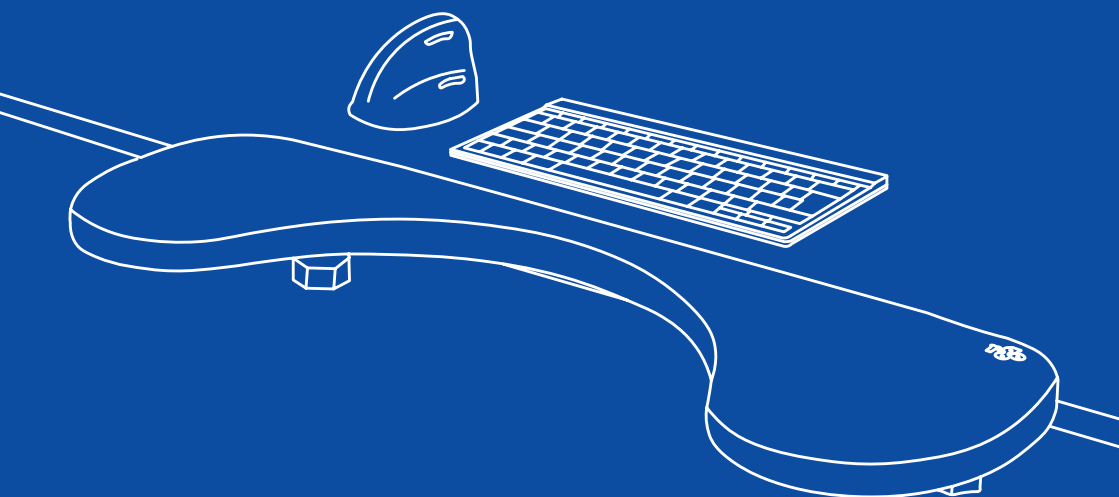

R-Go Armrest

RGOARMC



English manual	p.2	
Deutsche Anleitung	p.7	
Manuel en français	p.12	
Nederlandse handleiding	p.17	
Polski podręcznik	p.22	
Manual en español	p.27	
Manual em português	p.32	
Manuale italiano	p.37	
Svensk manual	p.42	

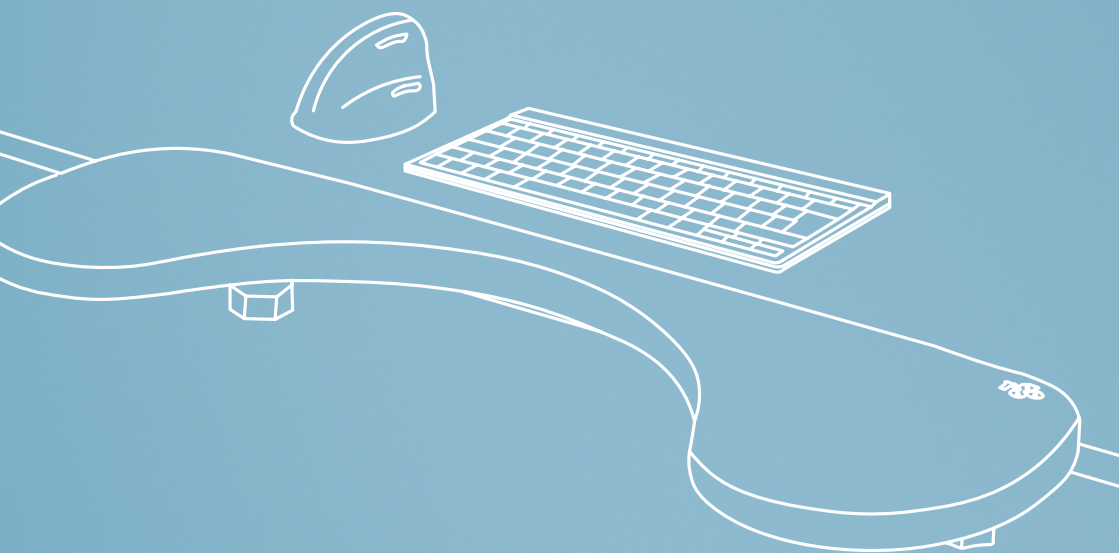

ergonomic armrest


R-Go Ergonomic Armrest V2

Product overview

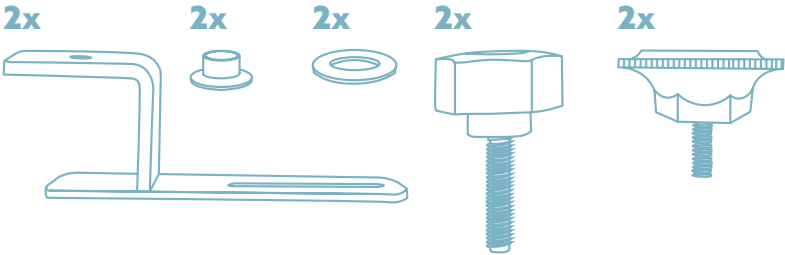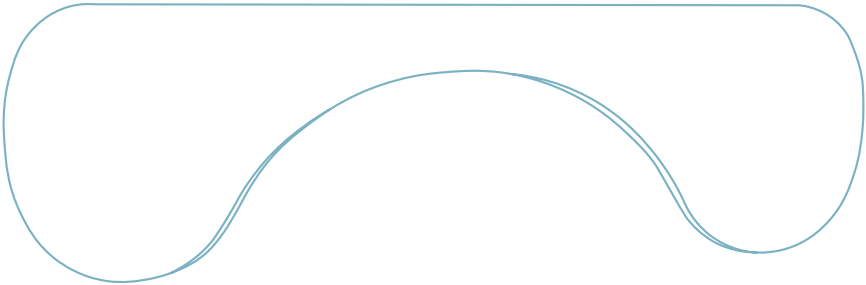


Setup

Step A

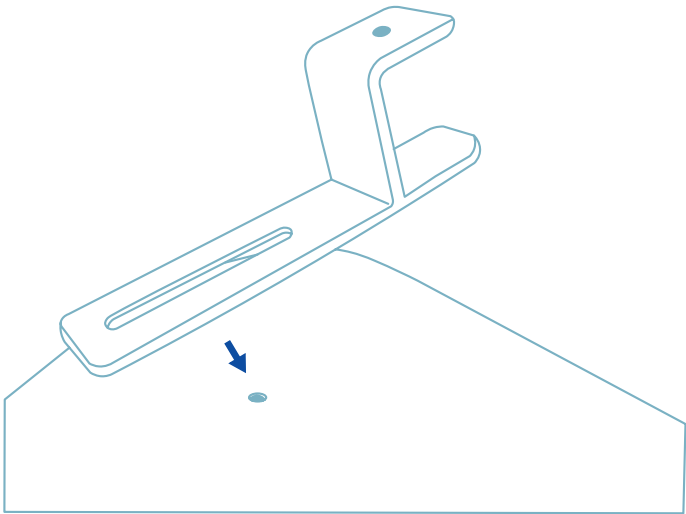


Step B

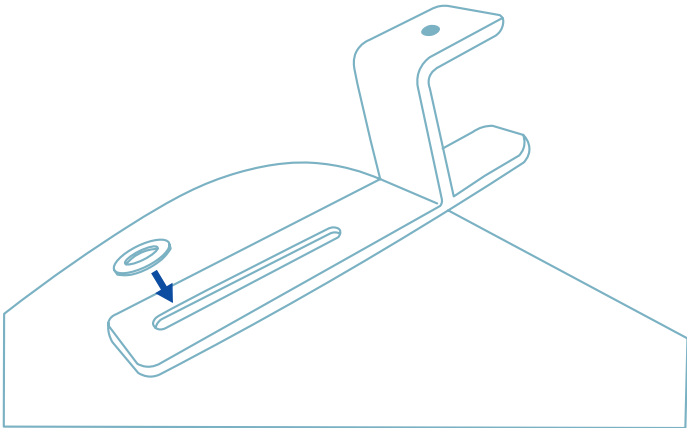


Setup

Step C


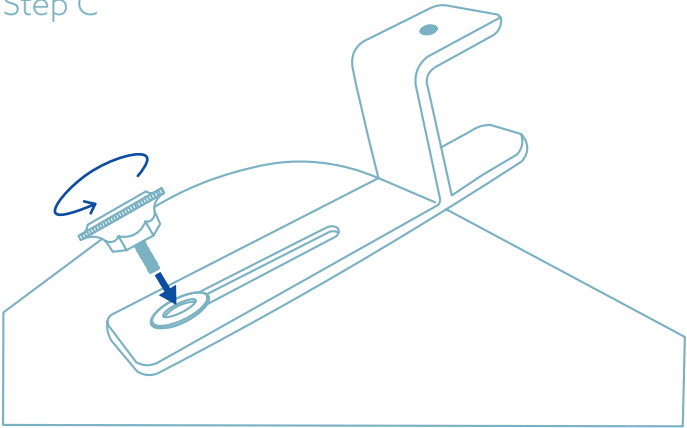


Step D

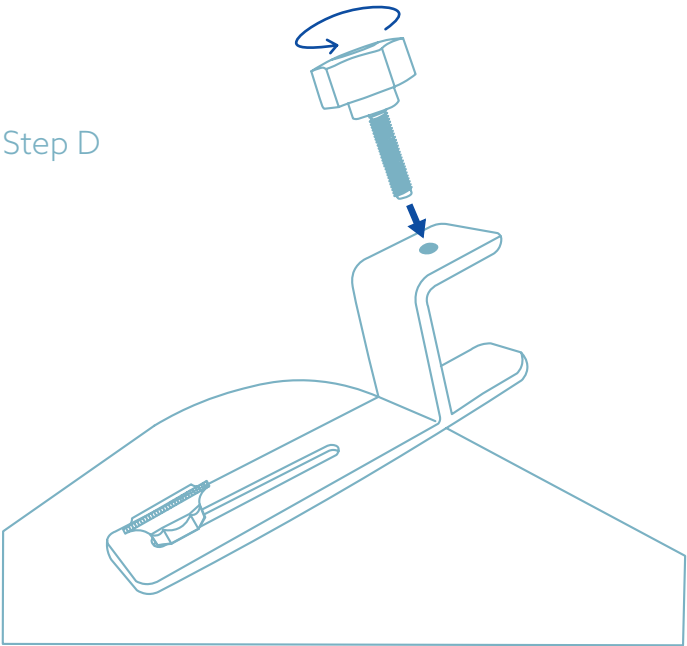

Setup


Step E

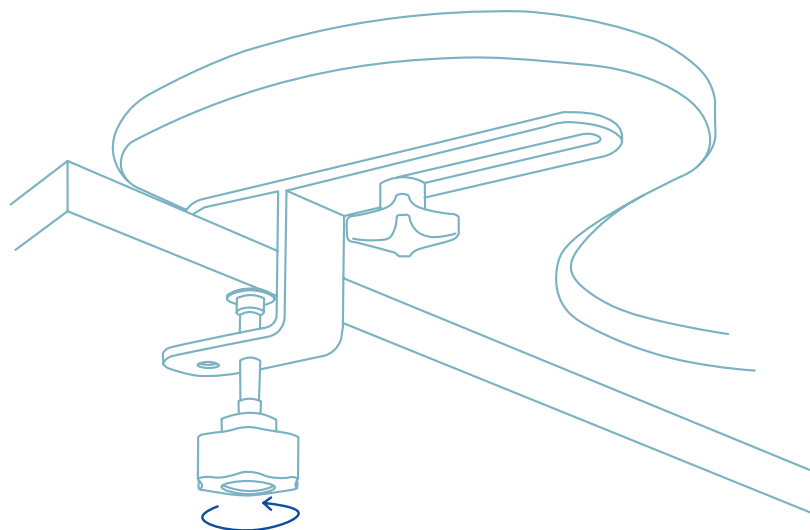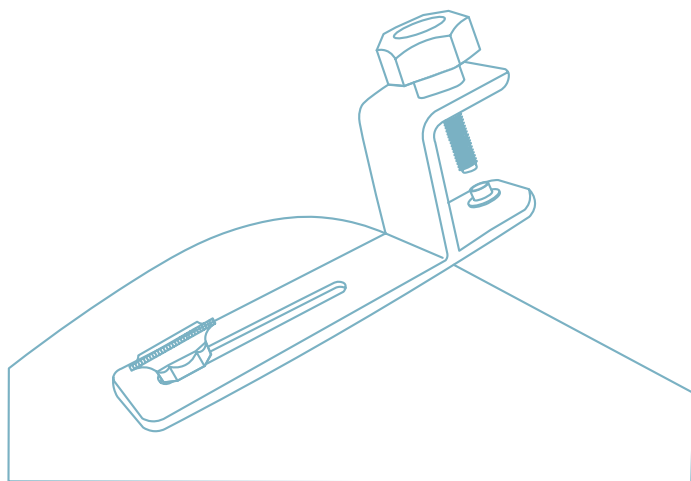


Check if it fits!

Fits all desks that comply with the European guidelines.


Please note, the armrest does not fit the following type of tabletops:

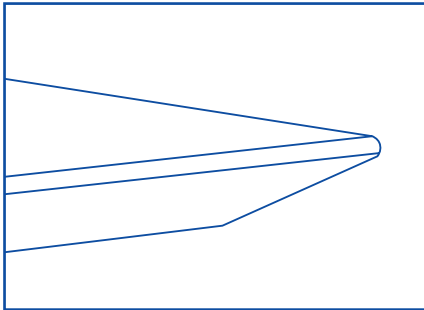


The table top has a **sloping edge**.

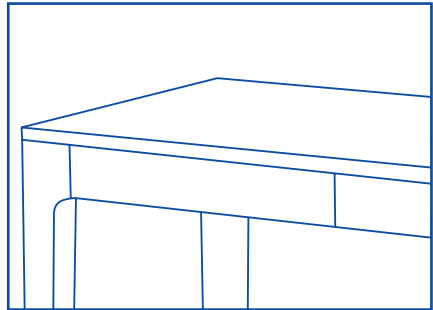

The table has **drawers**.

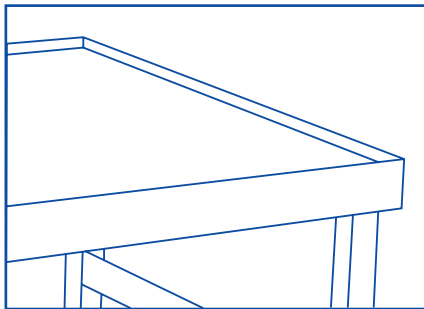


The edge of the table top **is raised**.

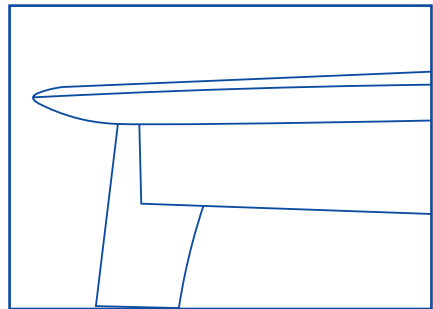


Protruding table top is **smaller than 2.0 inch (50 mm)**.

Final product

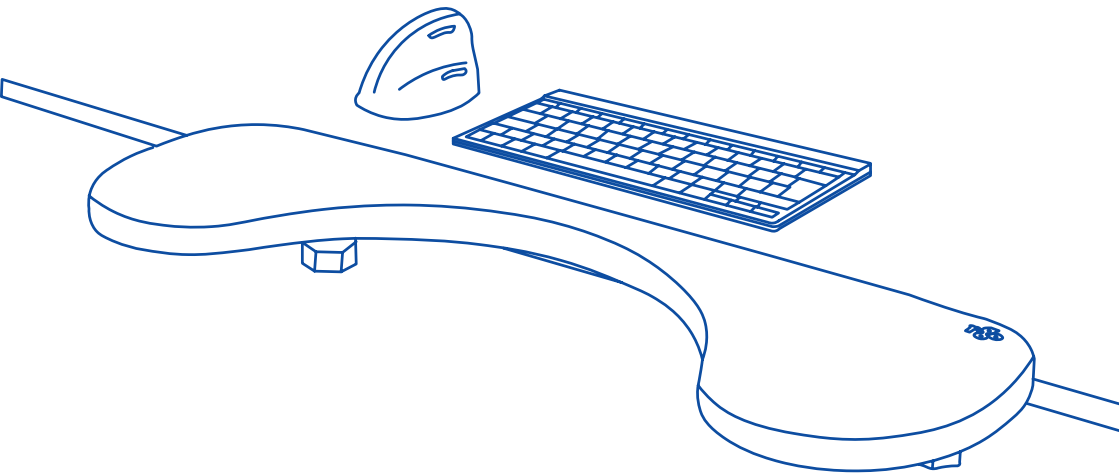



For more information
about this product,
scan the QR code!
https://r-go.tools/armrest_web_en

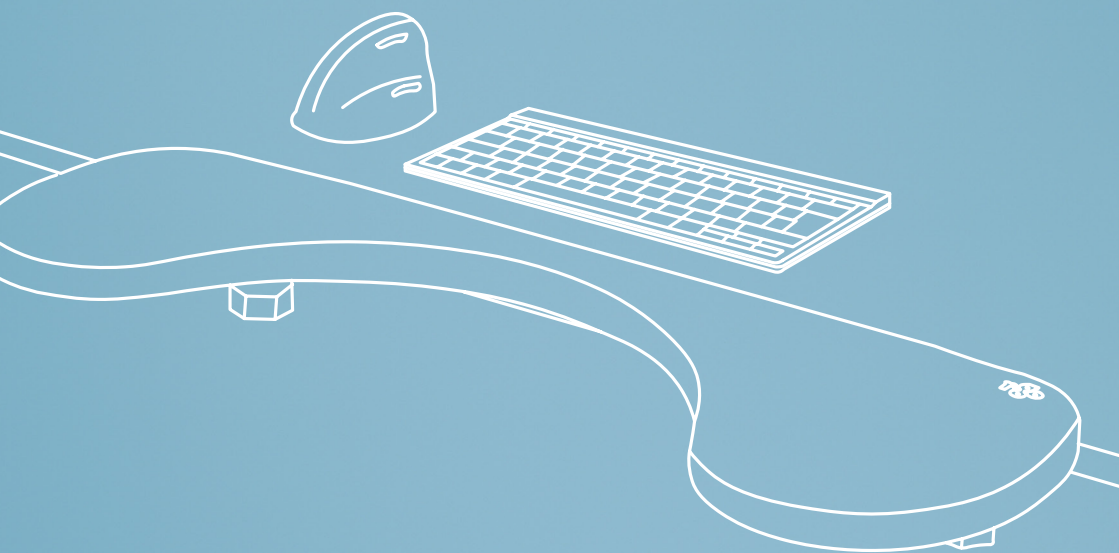

Ergonomische Armlehne


R-Go Ergonomic Armrest V2

Produktübersicht

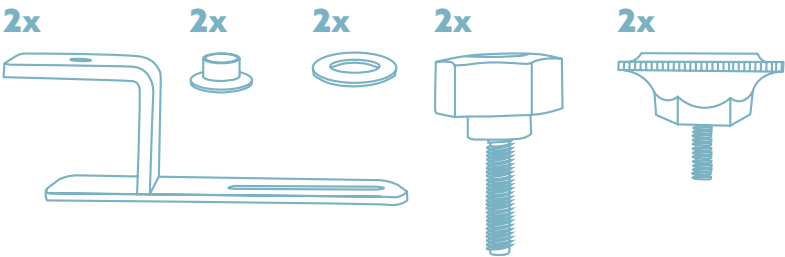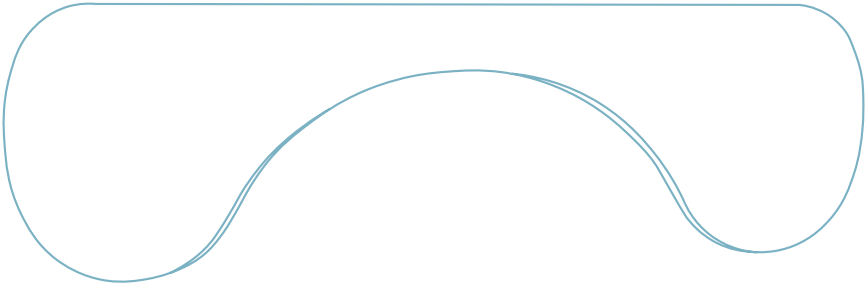


Einrichtung

Schritt A

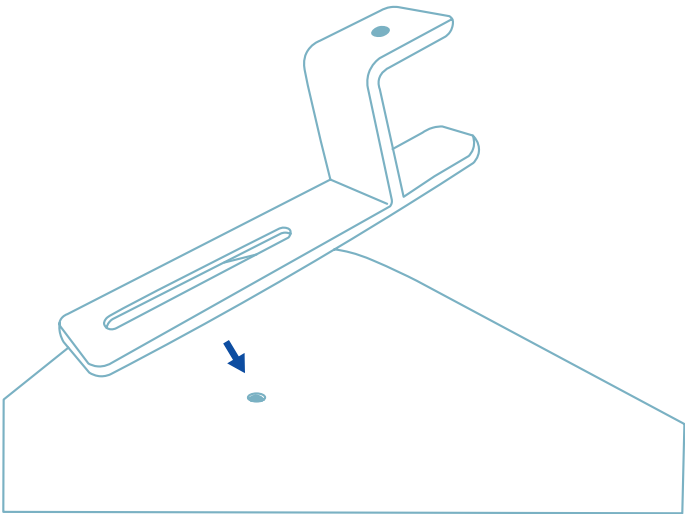


Schritt B

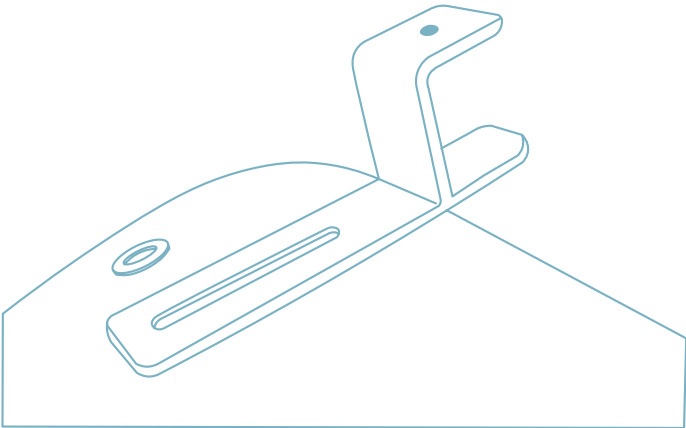


Einrichtung

Schritt C


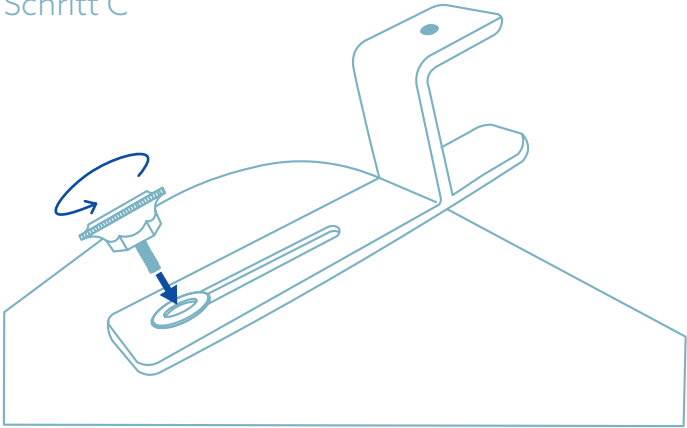


Schritt D

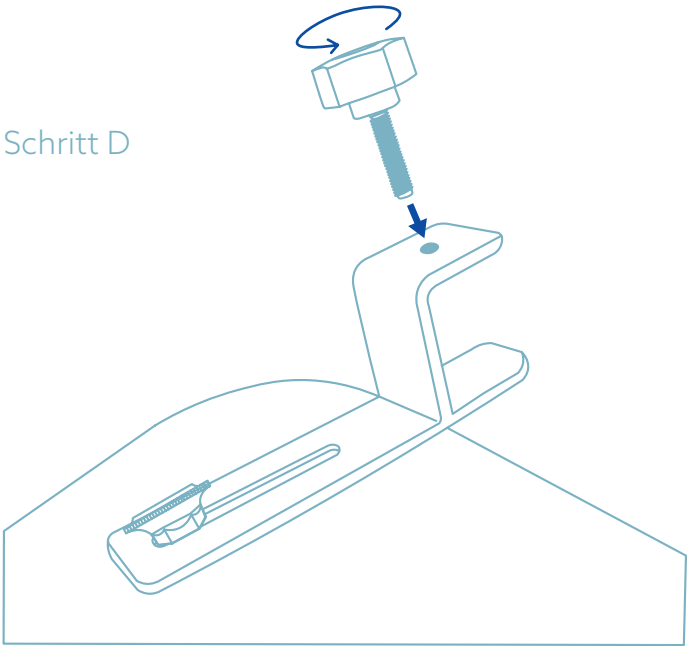

Einrichtung


Schritt E

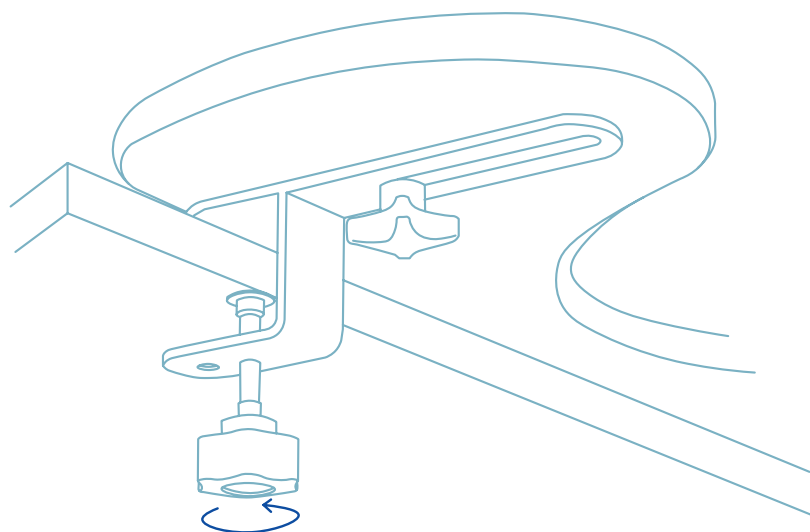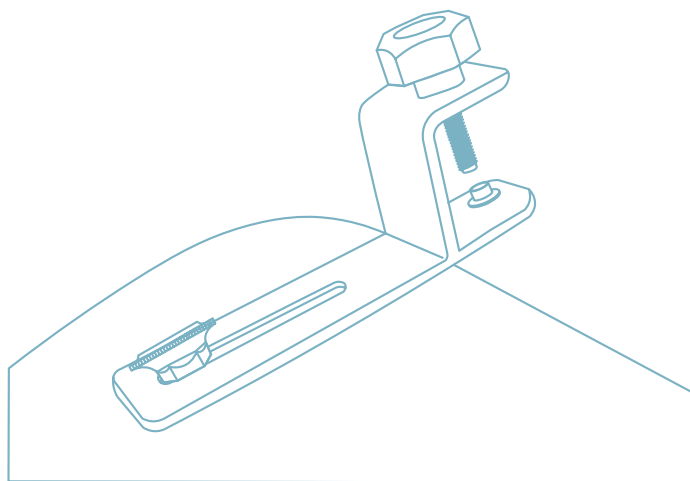


Prüfen Sie, ob es passt!

Passt auf alle Schreibtische, die den europäischen Richtlinien entsprechen.


Bitte beachten Sie, dass die Armlehne nicht für die folgenden Tischplatten geeignet ist:

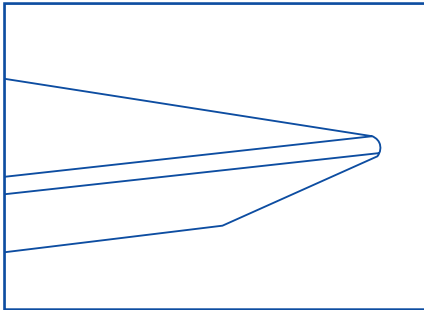


Die Tischplatte hat eine **schräge Kante**.

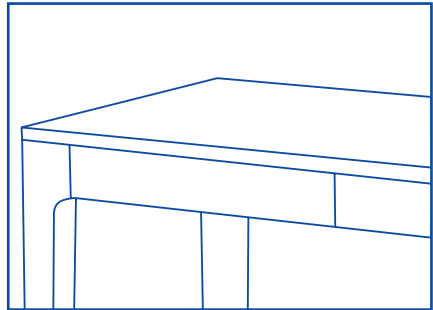

Der Tisch hat **Schubladen**.

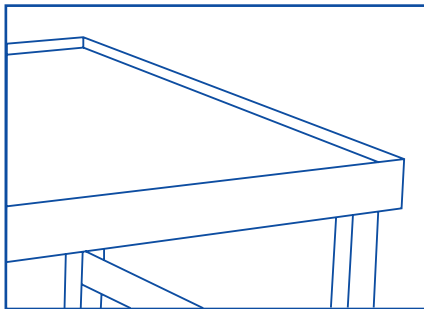


Die Kante der Tischplatte **ist erhöht**.

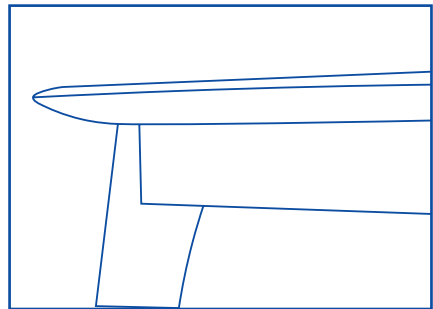


Die überstehende Tischplatte ist **kleiner als 50 mm**.

Das fertige Produkt

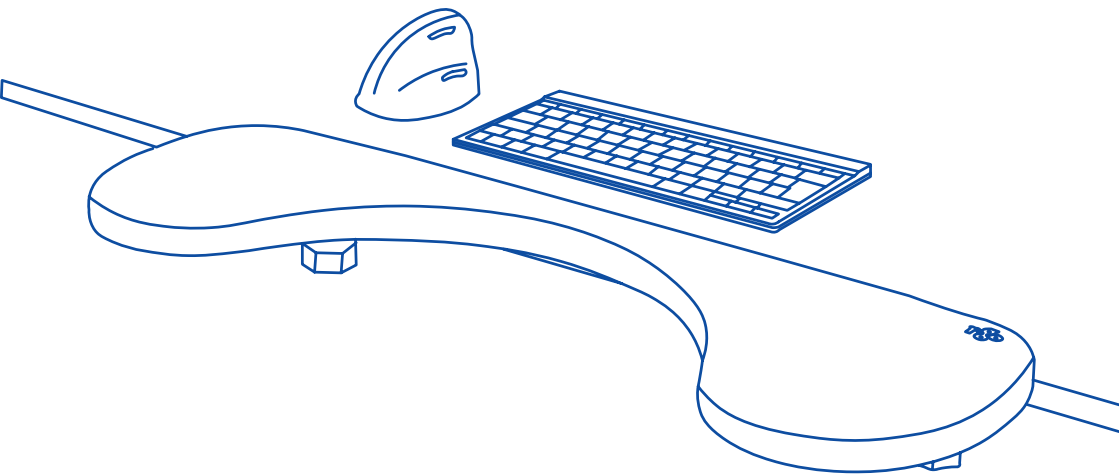



Für weitere Informationen
über dieses Produkt,
scannen Sie den QR-Code!
https://r-go.tools/armrest_web_de

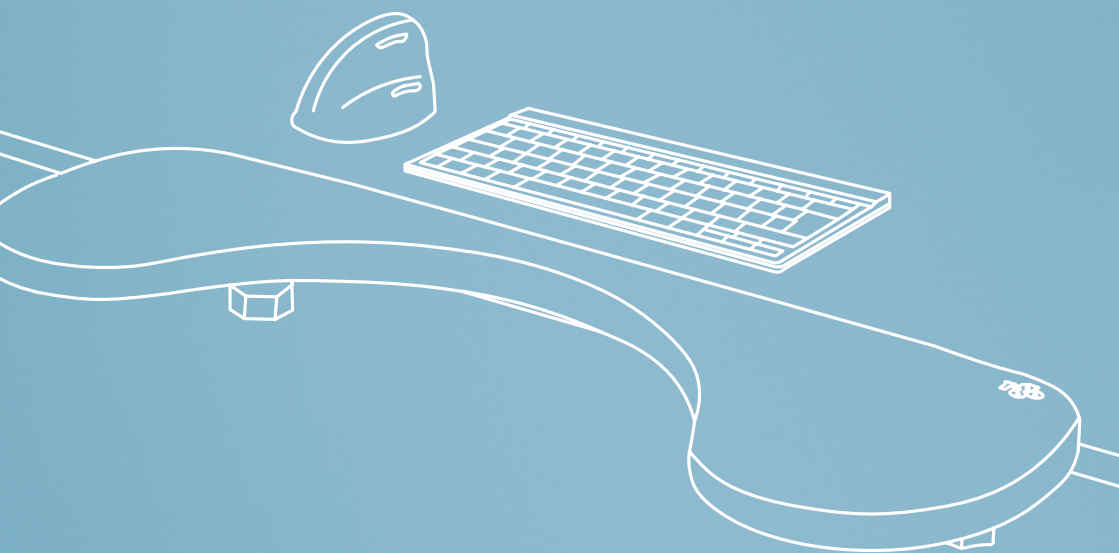

Accoudoir ergonomique


R-Go Ergonomic Armrest V2

Vue d'ensemble des produits

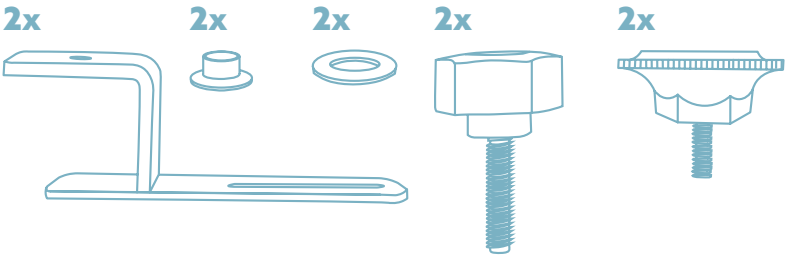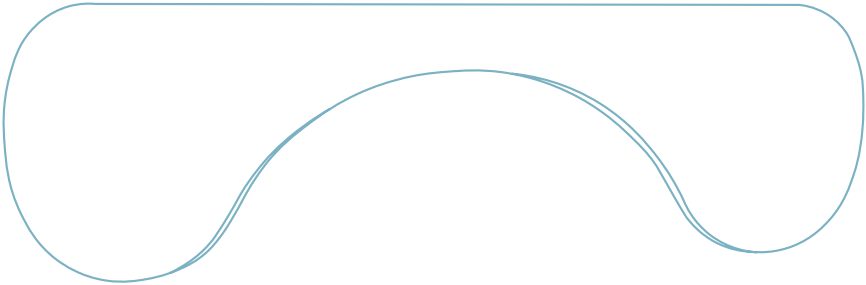


Mise en place

Etape A

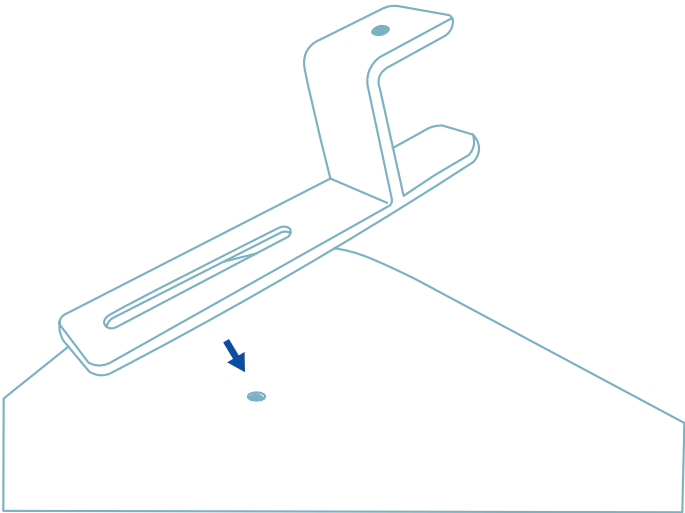


Etape B

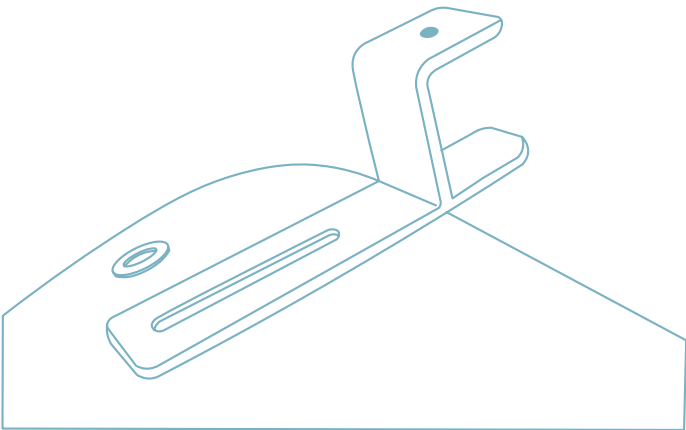


Mise en place

Etape C


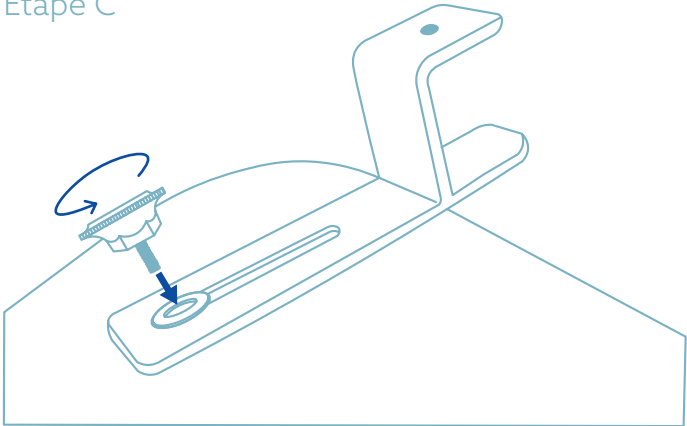


Etape D

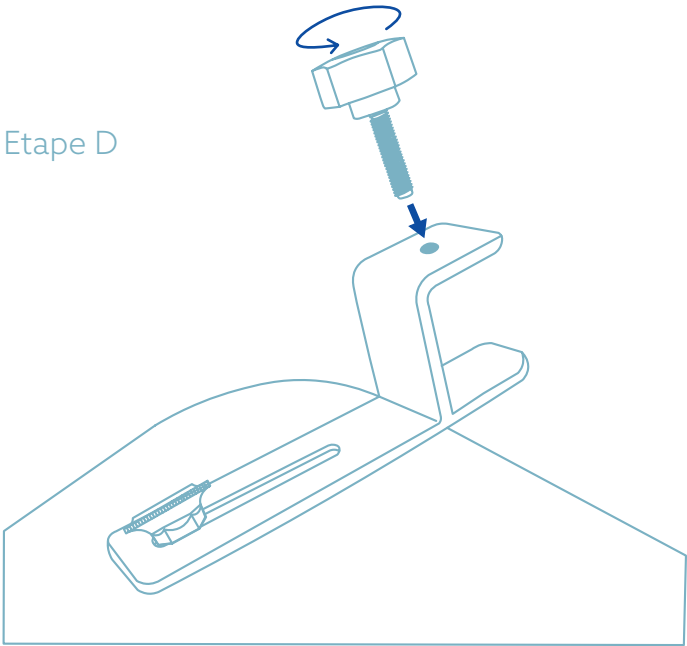

Mise en place


Etape E

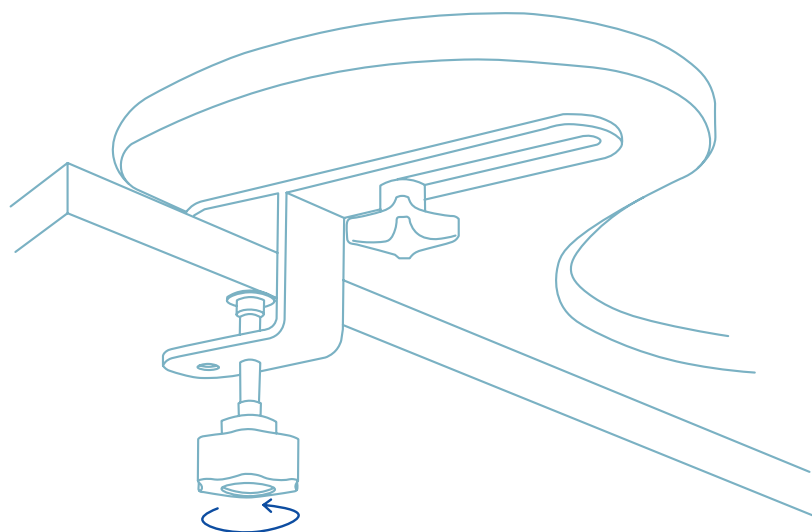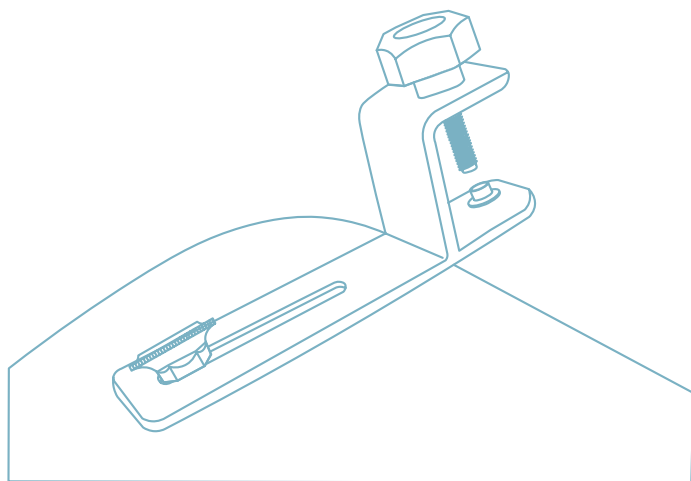


Vérifiez qu'elle s'adapte !

Convient à tous les bureaux conformes aux directives européennes.


Veuillez noter que l'accoudoir ne convient pas aux types de plateaux de table suivants :

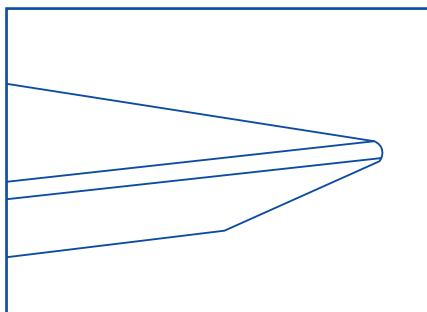


La table a un **bord incliné**.

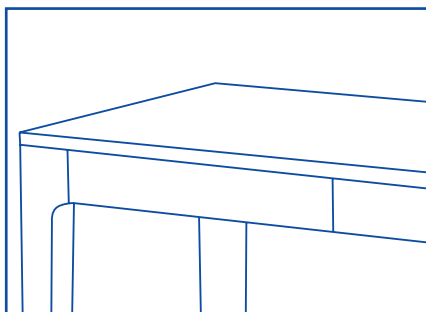

La table a **des tiroirs**.

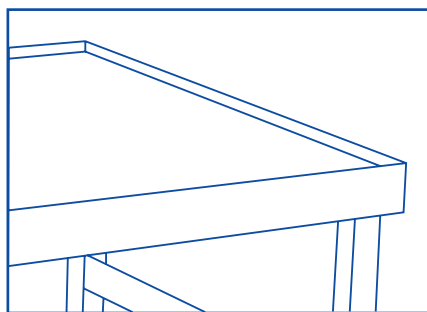


Le bord du plateau est **surélevé**.

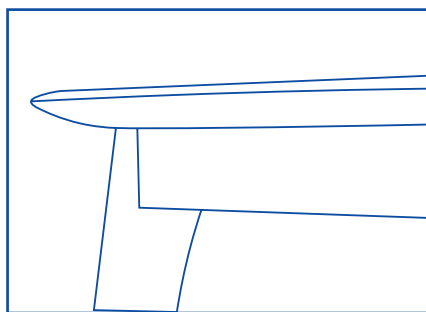


La saillie du plateau de la table est **inférieure à 50 mm**.

Produit final

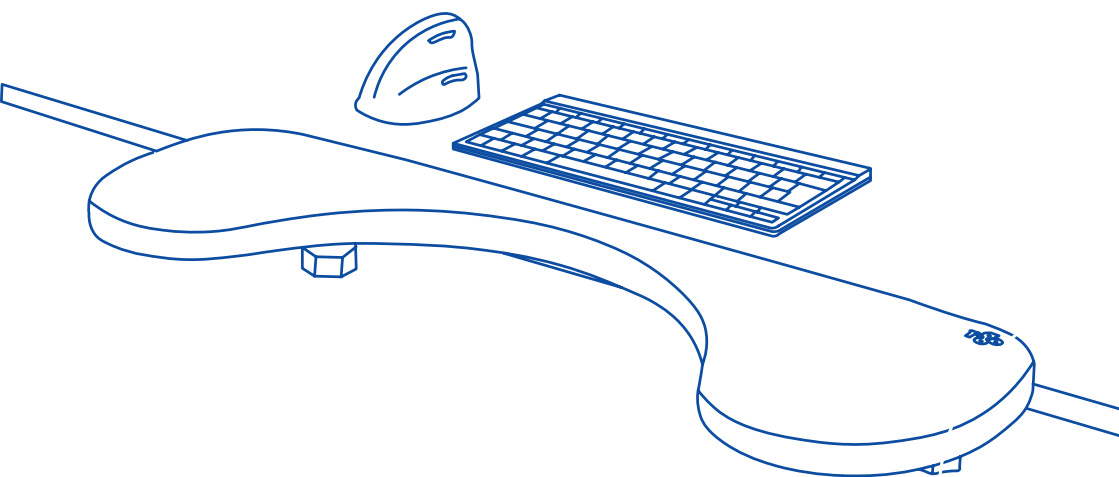



Pour plus d'informations
sur ce produit,
scannez le code QR!
https://r-go.tools/armrest_web_fr

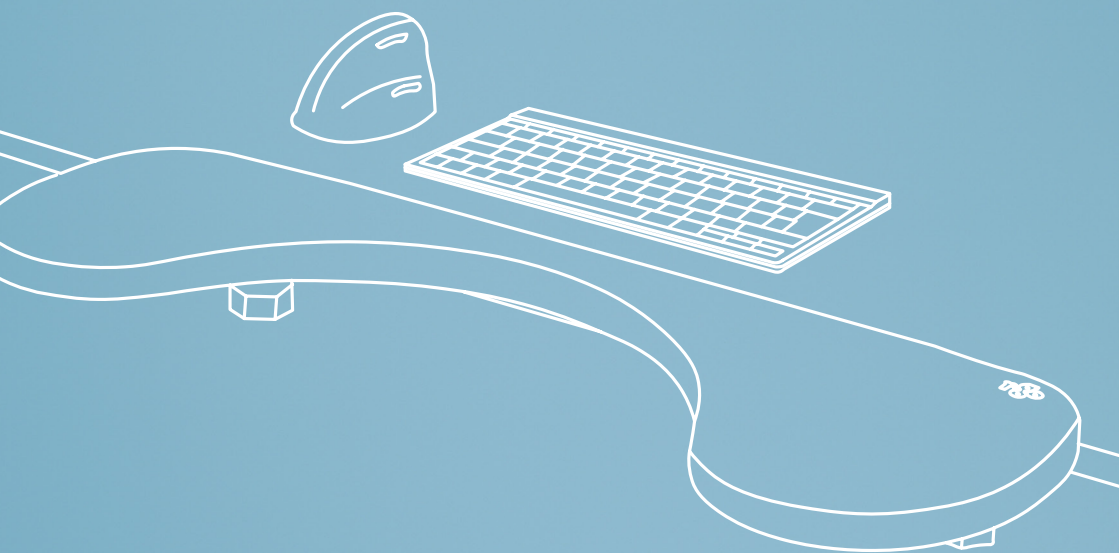

ergonomische armsteun


R-Go Ergonomic Armrest V2

Productoverzicht

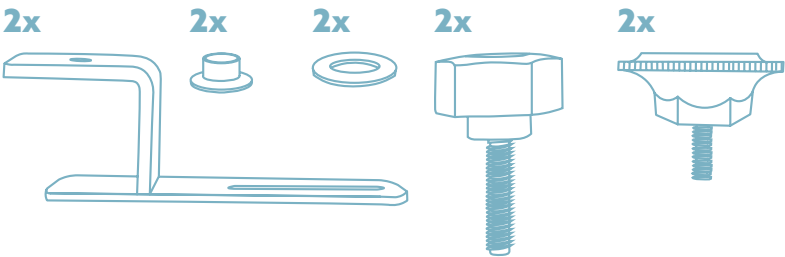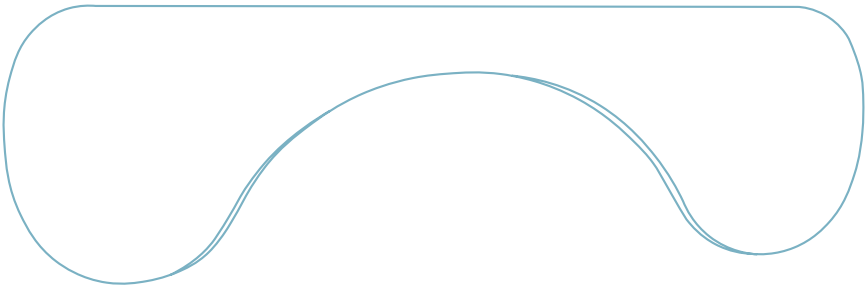


Setup

Stap A

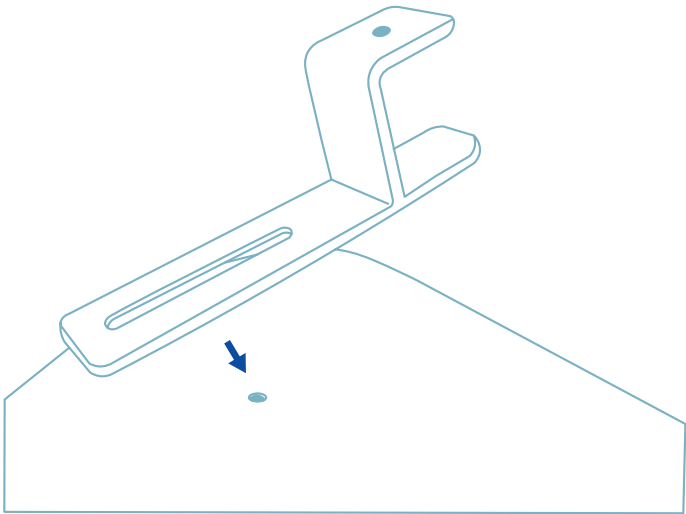


Stap B

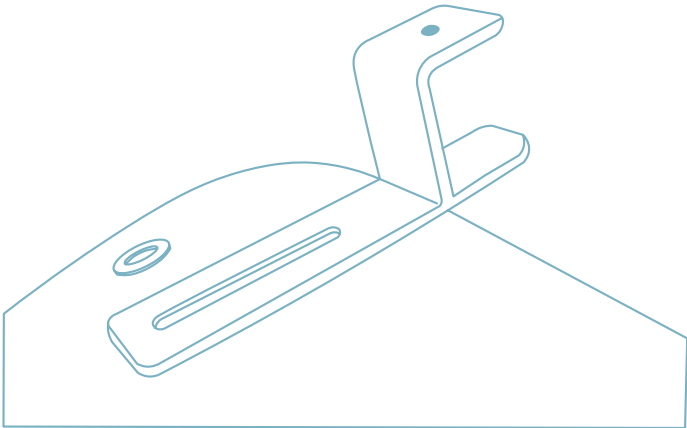


Setup

Stap C

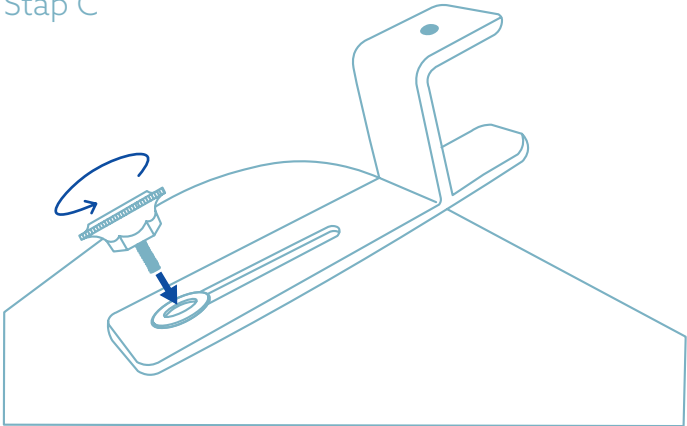


Stap D

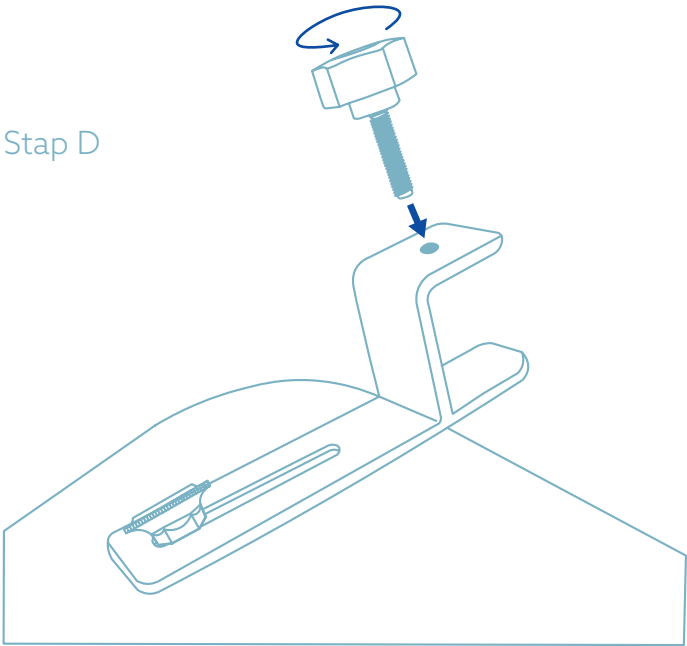

Setup


Step E

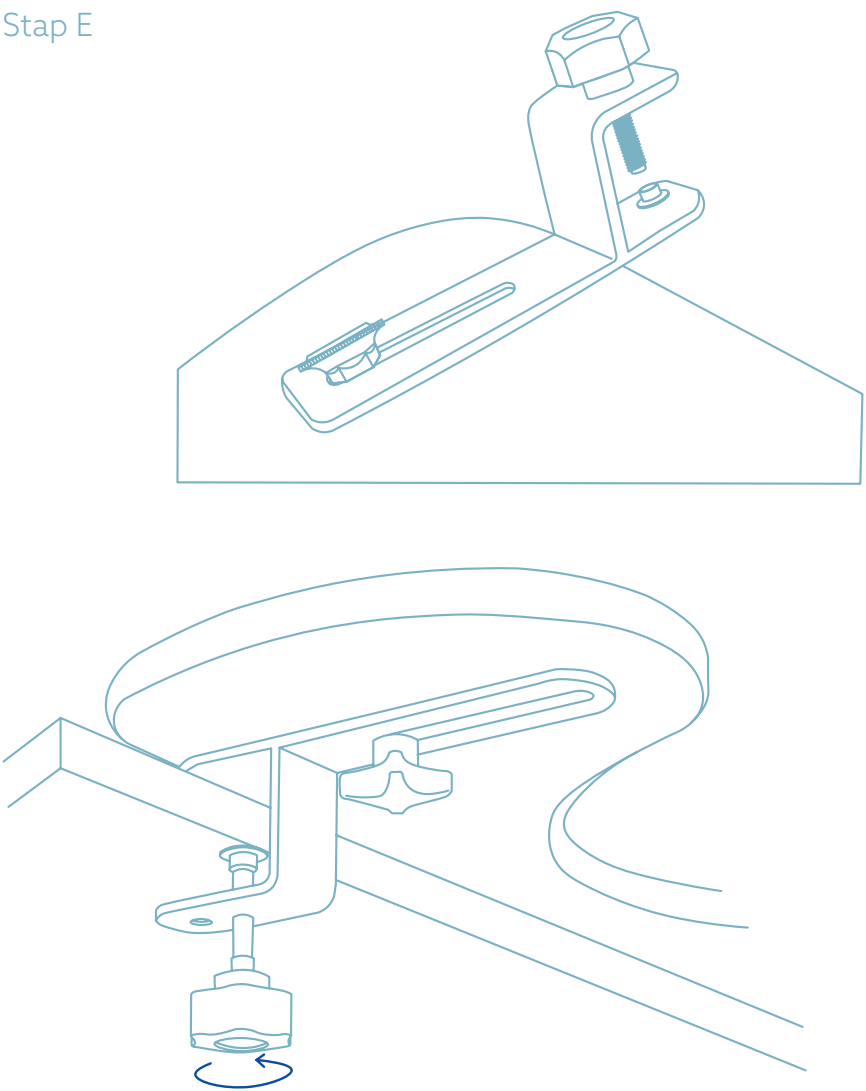


Controleer of het past!

Past op alle bureaus die voldoen aan de Europese richtlijnen.


Let op, de armleuning past niet op de volgende type tafelbladen:

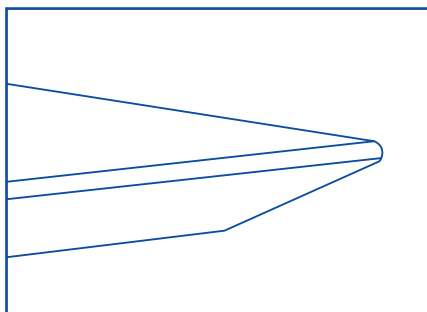


De tafel heeft een **schuine rand**.

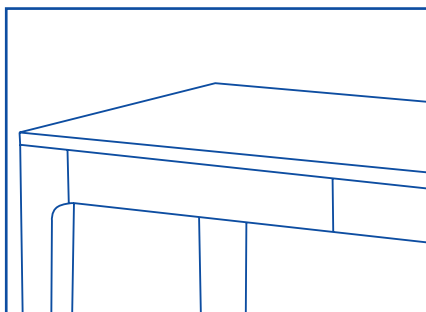

De tafel heeft **laden**.

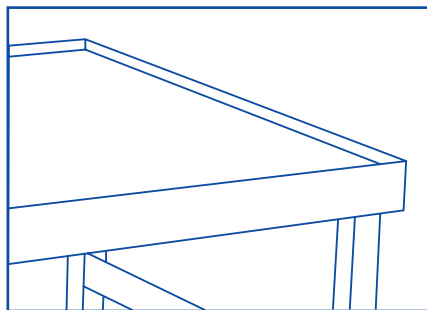


De rand van het tafelblad **is verhoogd**.

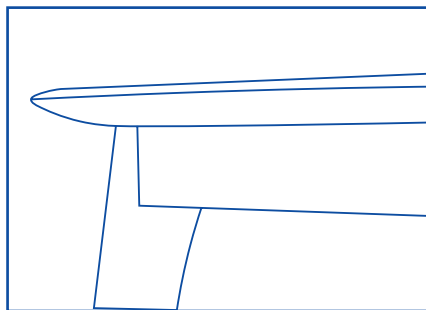


Het uitstekende tafelblad is **kleiner dan 50 mm**.

Eindproduct

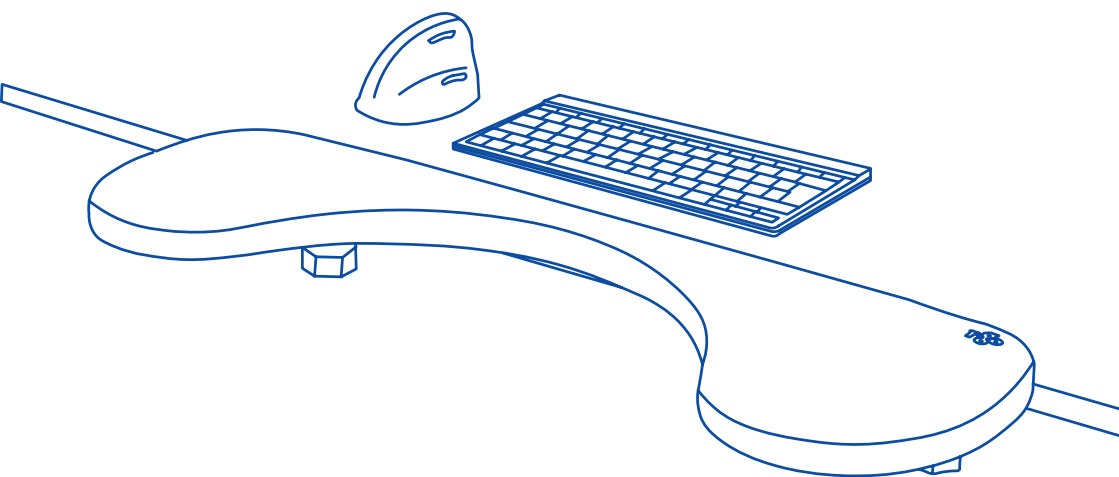



Scan de QR-code voor
meer informatie over
dit product!
https://r-go.tools/armrest_web_nl

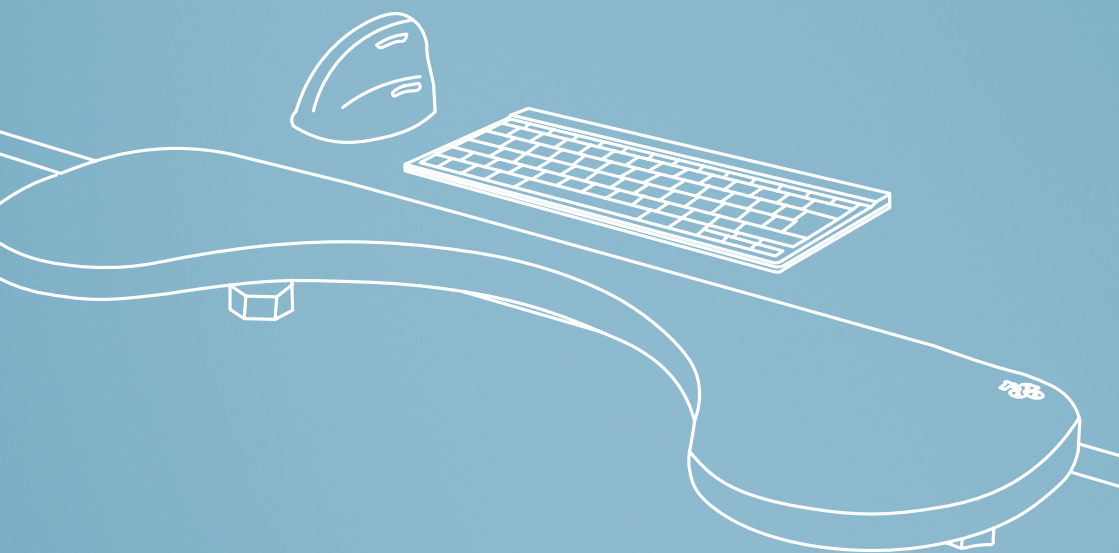

ergonomiczny podłokietnik


R-Go Ergonomic Armrest V2

Przegląd produktu

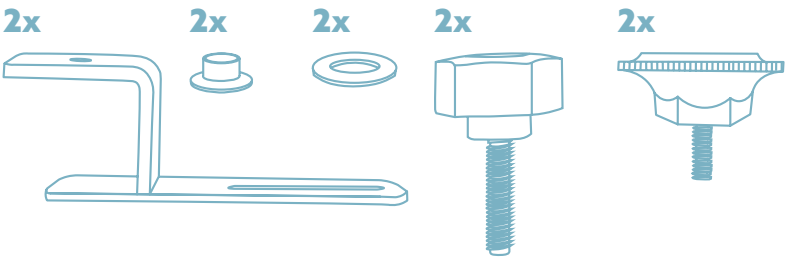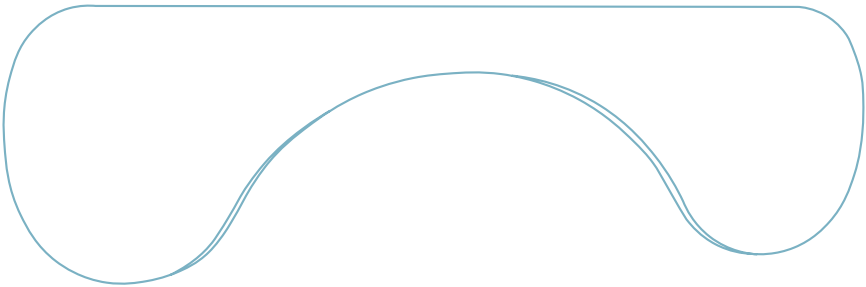


Konfiguracja

Krok A

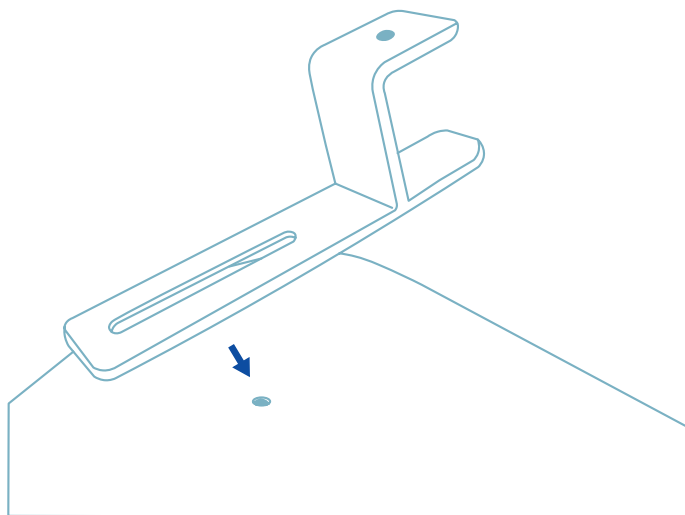


Krok B

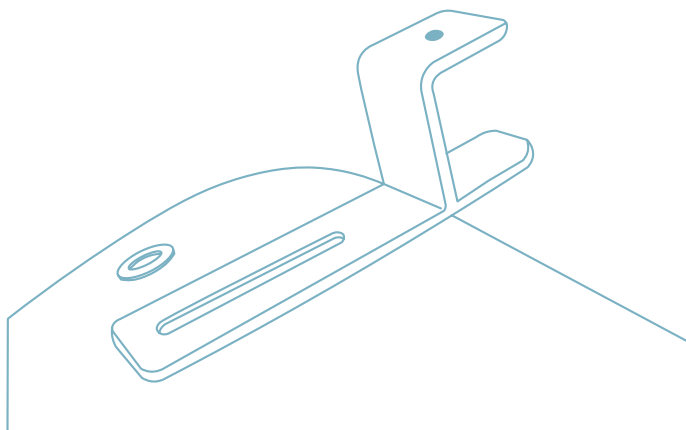


Konfiguracja

Krok C


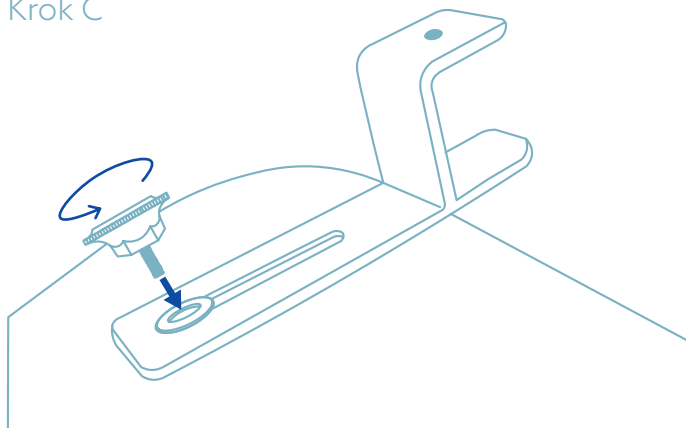


Krok D

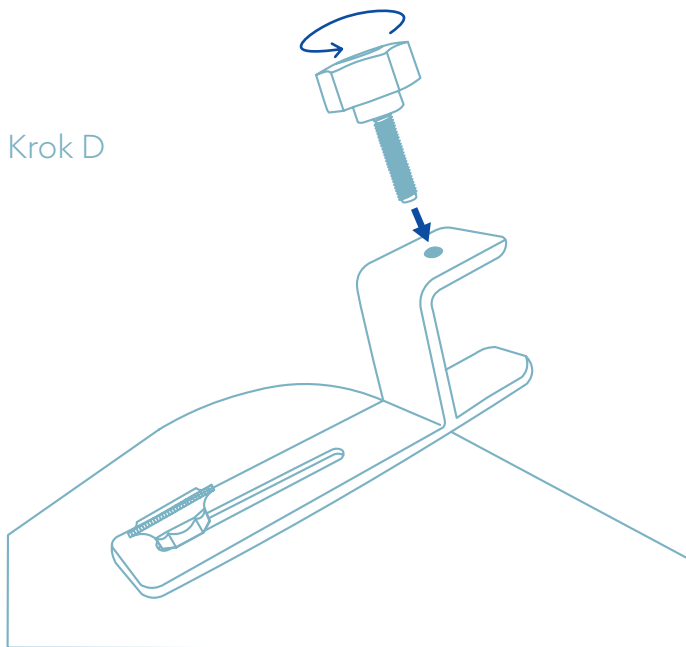

Konfiguracja


Krok E

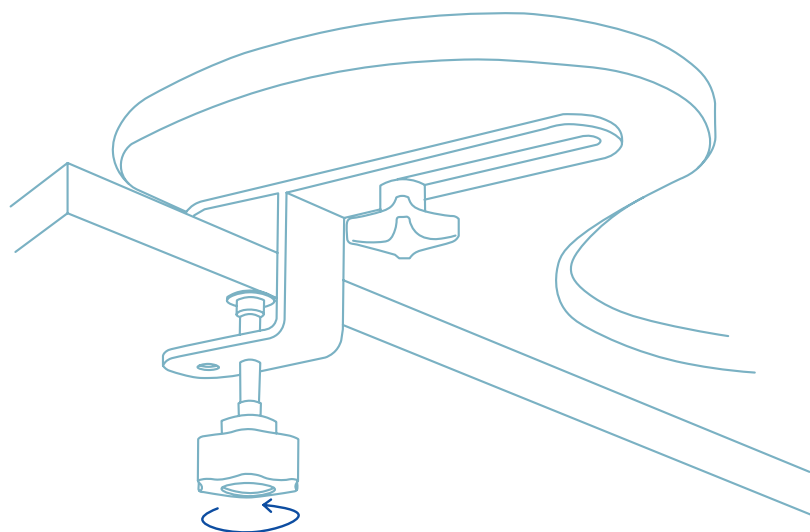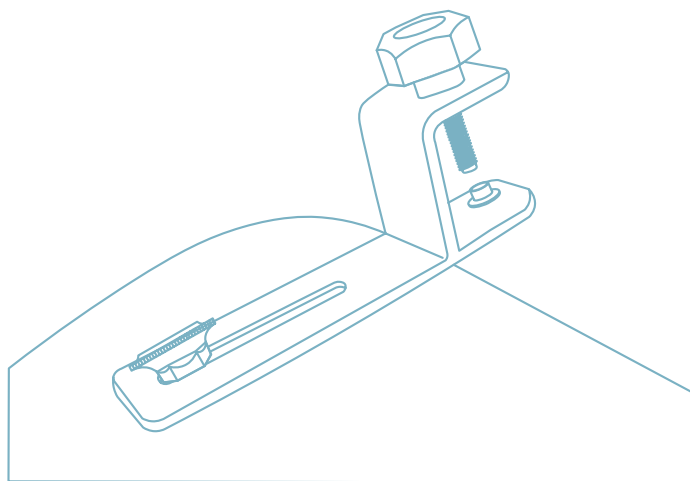


Sprawdź, czy pasuje!

Pasuje do wszystkich biurek zgodnych z europejskimi wytycznymi.


Pamiętaj, że podłokietnik nie pasuje do następujących typów blatów:

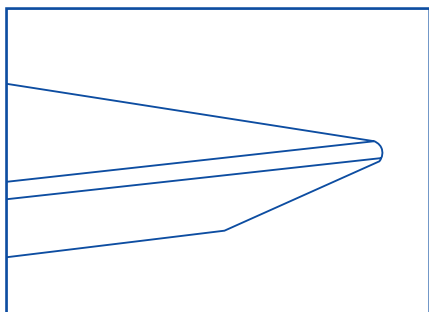


Blat stołu ma **pochyłą krawędź**.

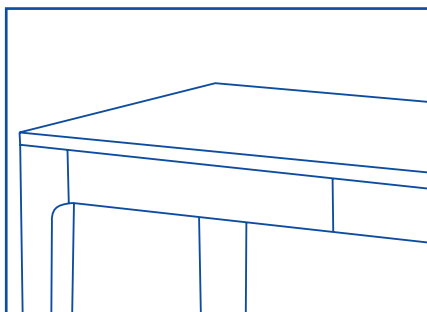

Stół posiada **szuflady**.

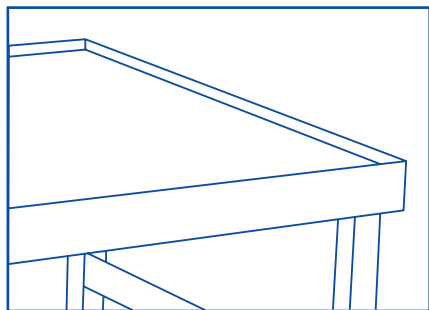


Krawędź blatu jest **podniesiona**.

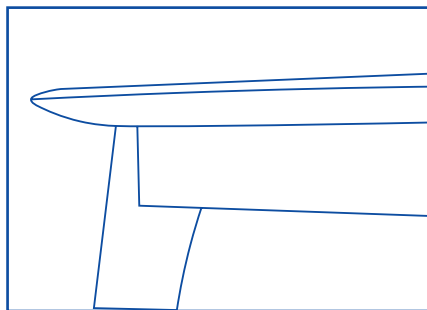


Wystający blat stołu jest **mniejszy niż 2,0 cale (50 mm)**.

Produkt końcowy

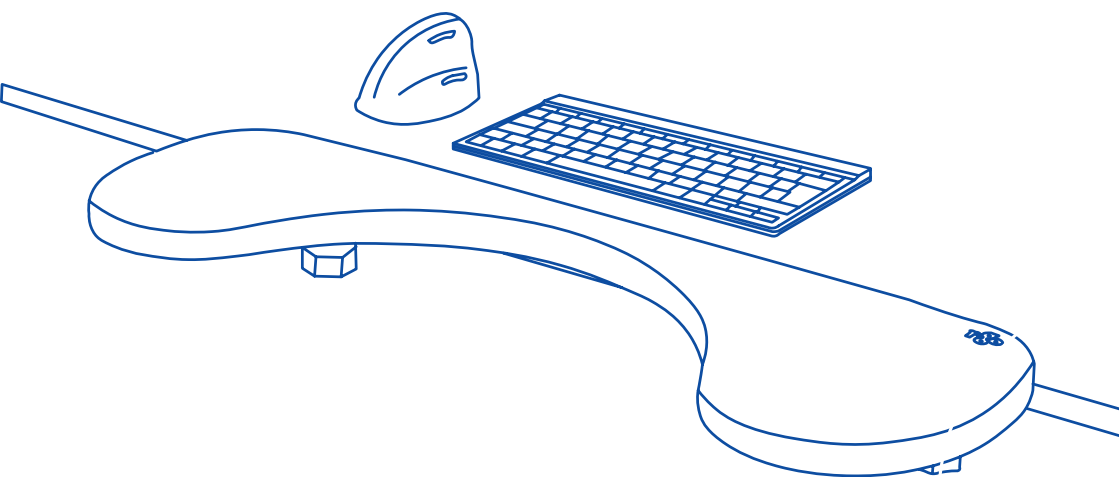



Aby uzyskać więcej informacji
o tym produkcie,
zeskanuj kod QR!
https://r-go.tools/armrest_web_pl

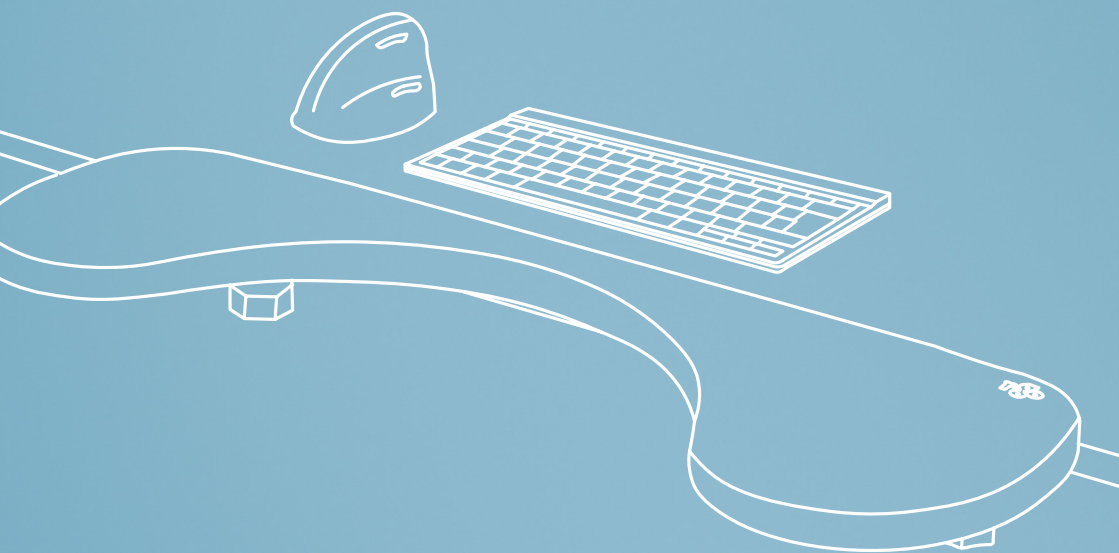

reposabrazos ergonómico


R-Go Ergonomic Armrest V2

Resumen del producto

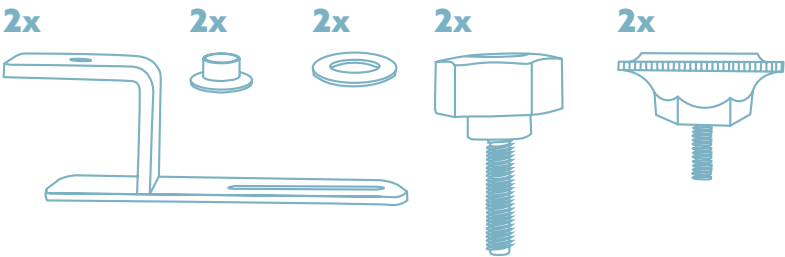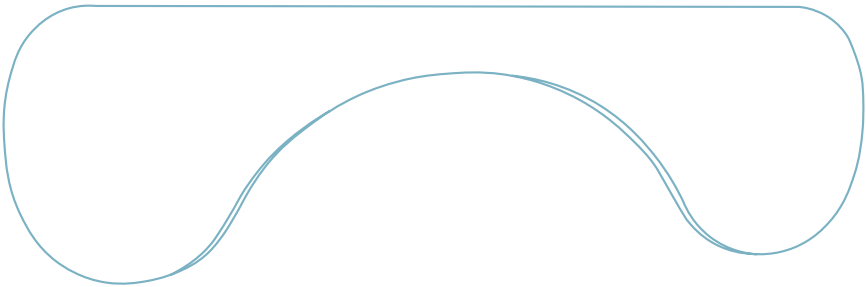


Configuración

Paso A

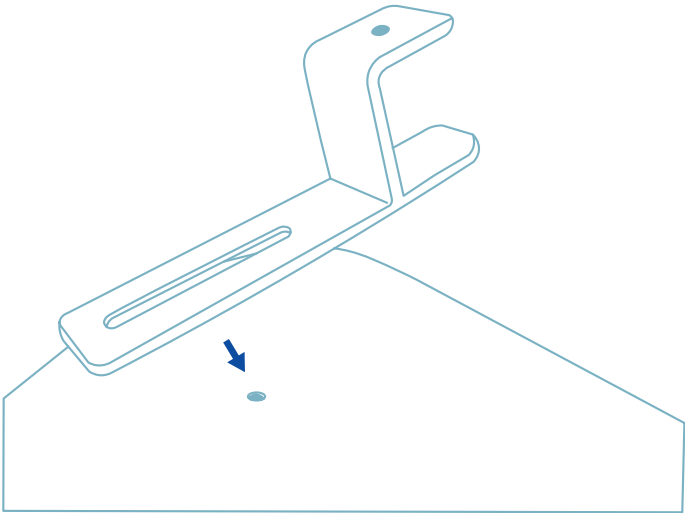


Paso B

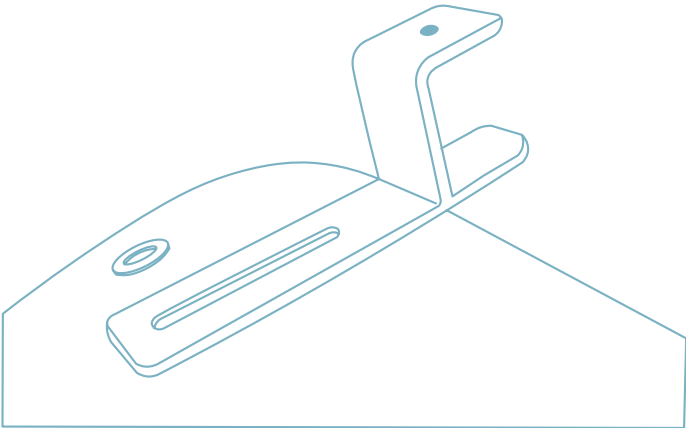


Configuración

Paso C


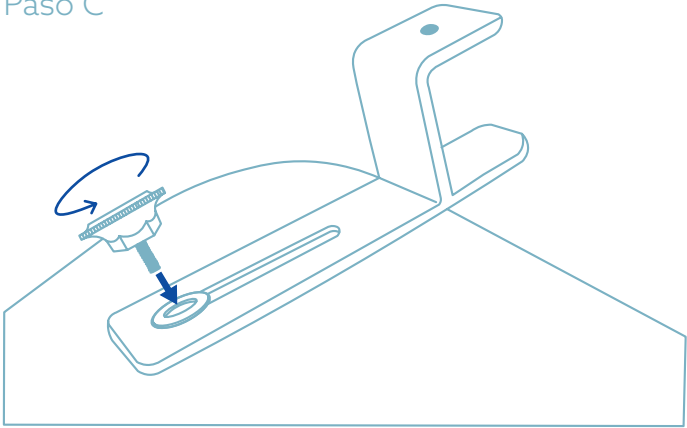


Paso D

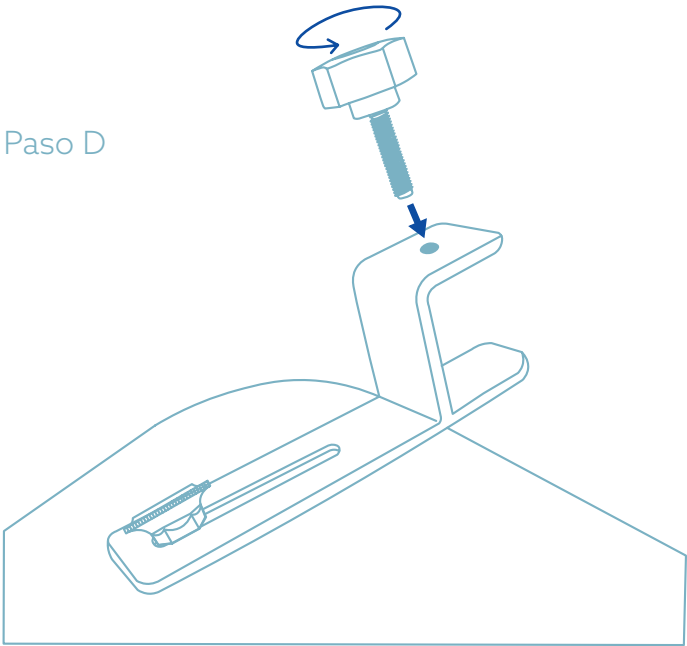

Configuración


Paso E

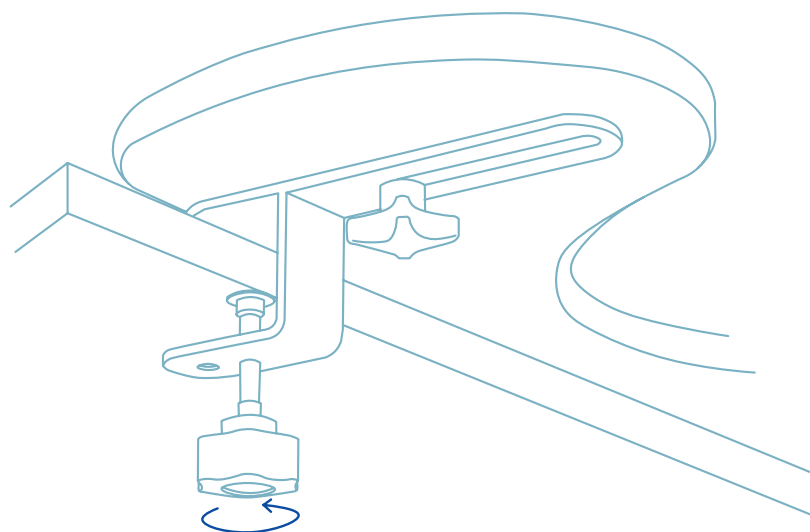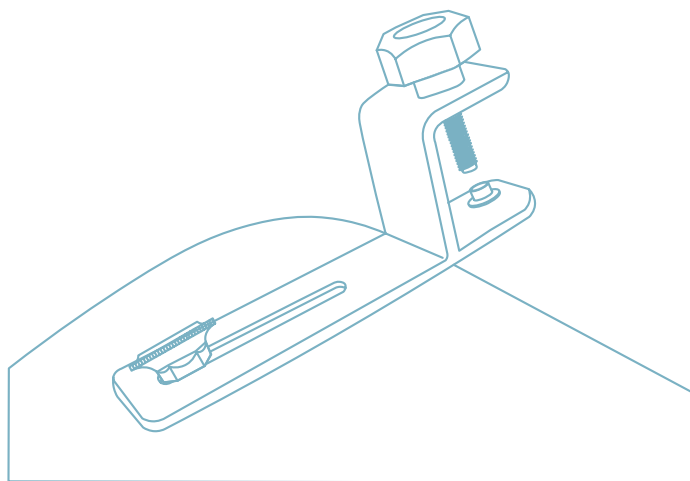


¡Comprueba si encaja!

Se adapta a todas las mesas que cumplen las directrices europeas.


Ten en cuenta que el reposabrazos no se adapta a los siguientes tipos de tableros de mesa:

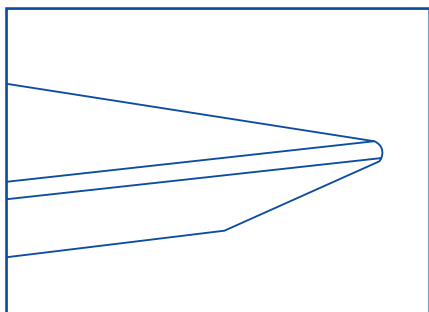


El tablero de la mesa tiene un **borde inclinado**.

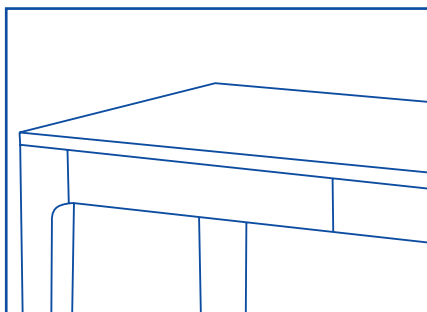

La mesa tiene **cajones**.


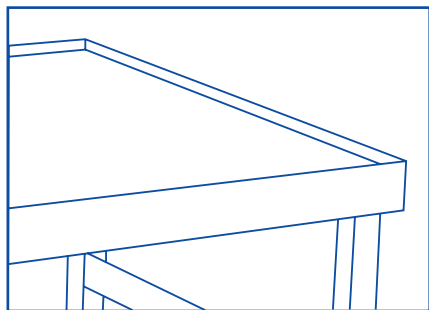


El borde del tablero de la mesa **es elevado**.

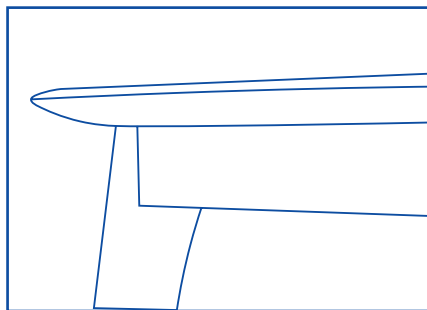


El tablero de la mesa sobresale menos **de 50 mm (2,0 pulgadas)**.

Producto final

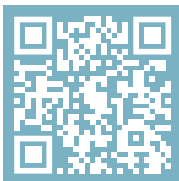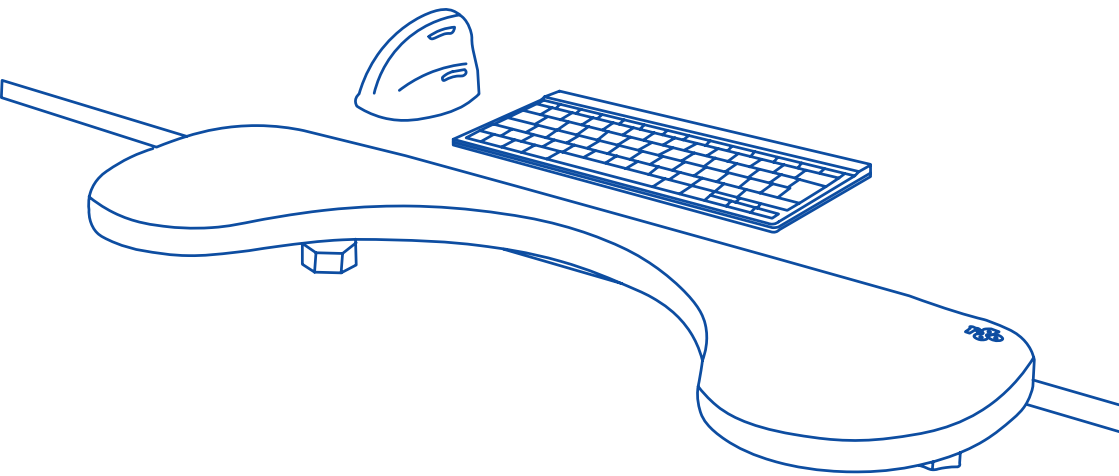



Para obtener más información
sobre este producto
¡escanea el código QR!
https://r-go.tools/armrest_web_es

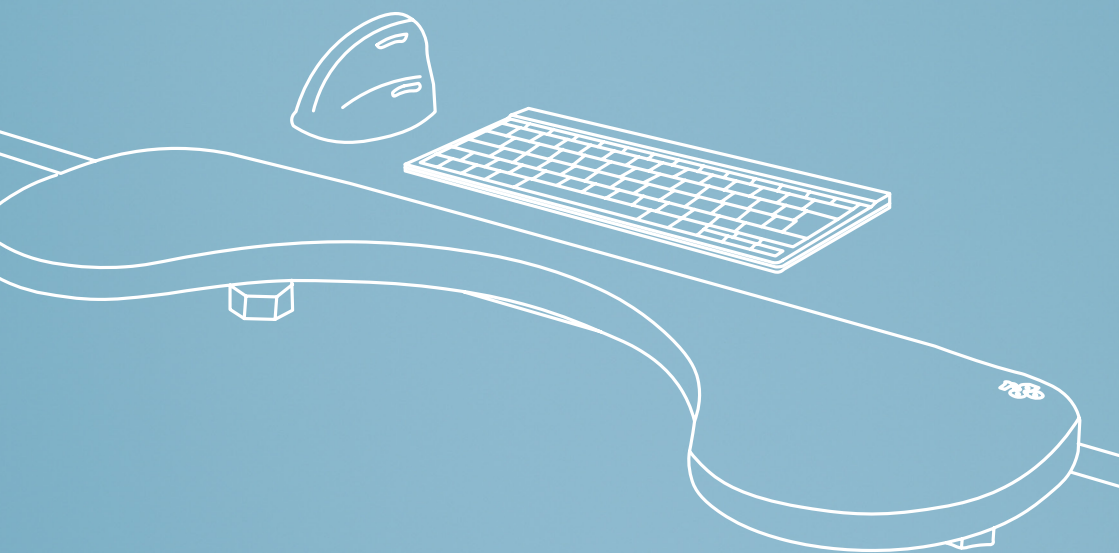

apoio de braço ergonómico


R-Go Ergonomic Armrest V2

Visão geral do produto

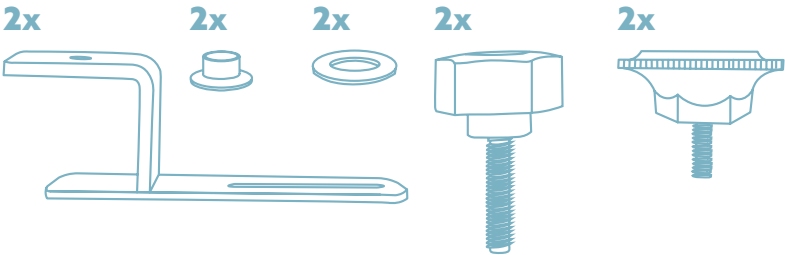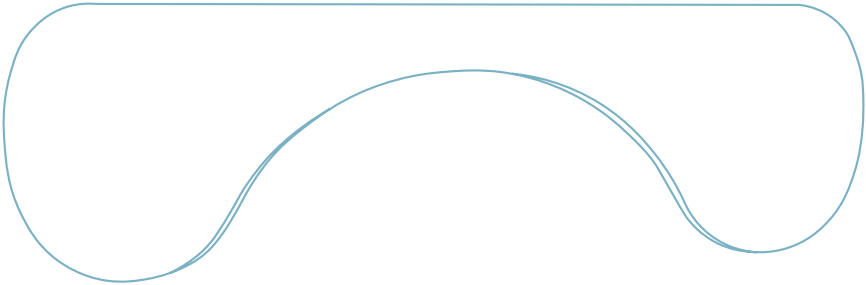


Instalação

Passo A

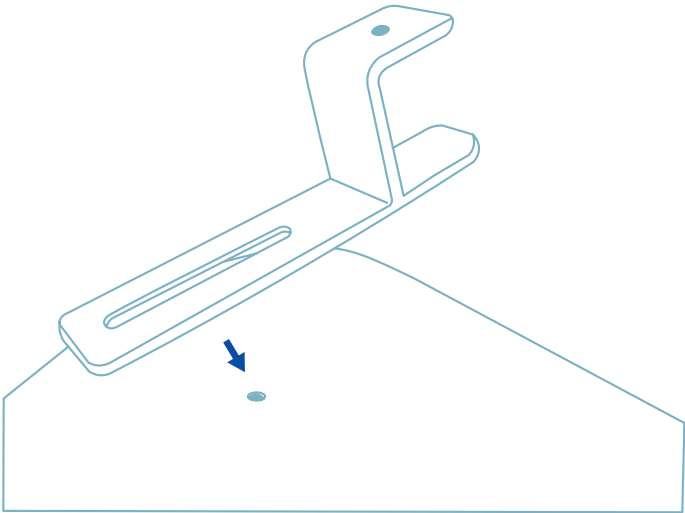


Passo B

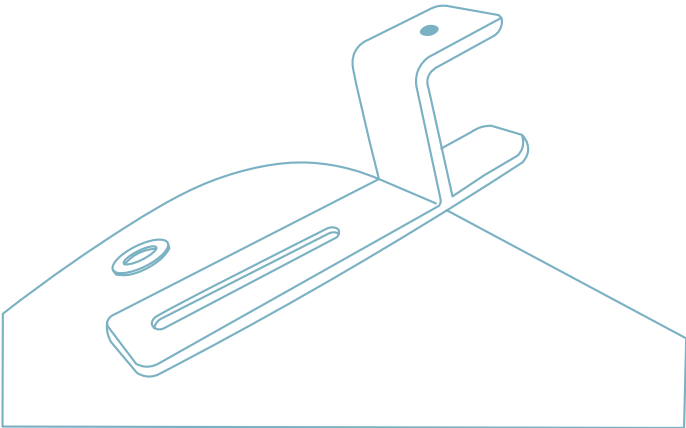


Instalação

Passo C


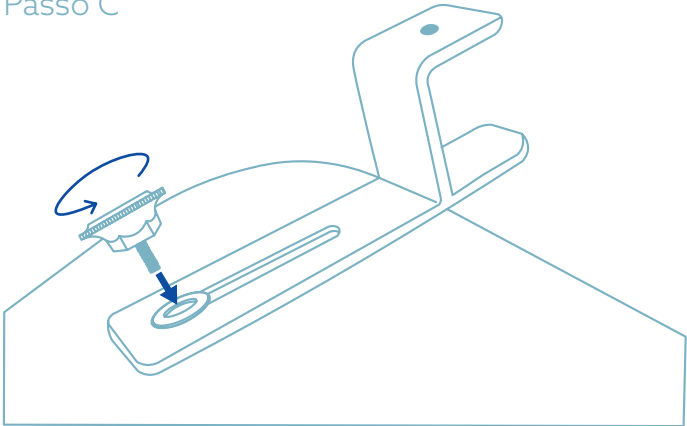


Passo D

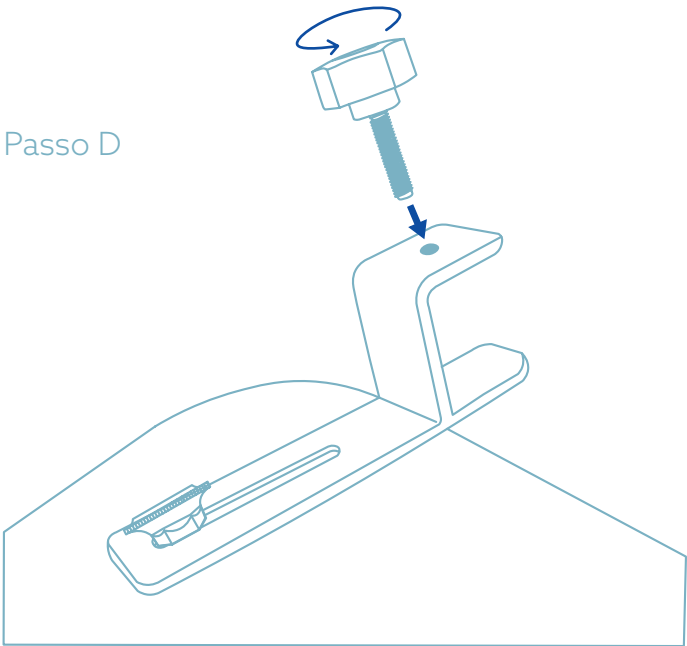

Instalação


Passo E

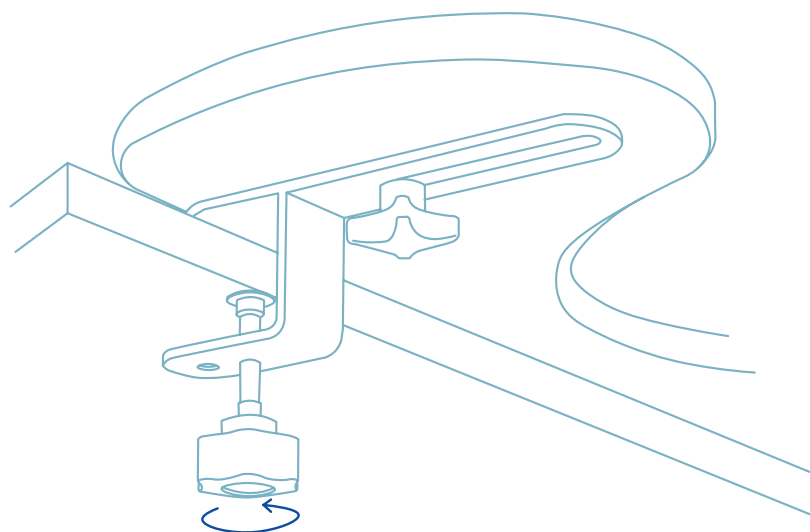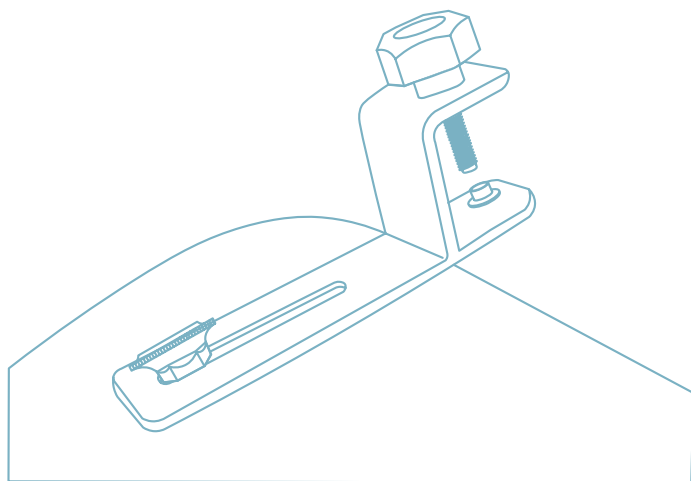


Verifica se serve!

Adapta-se a todas as secretárias que cumpram as diretrizes europeias.


Tem em atenção que o apoio de braços não se adapta aos seguintes tipos de tampos de mesa:

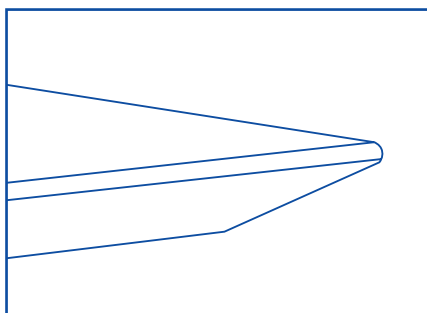


O tampo da mesa tem um **reborde inclinado**.

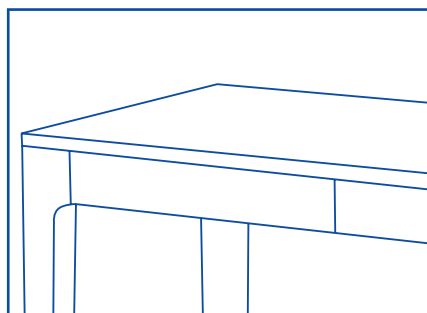

A mesa tem **gavetas**.

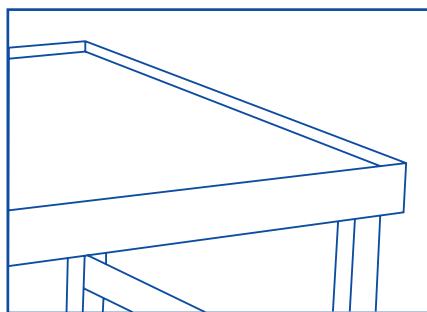


A borda do tampo da mesa **é elevada**.

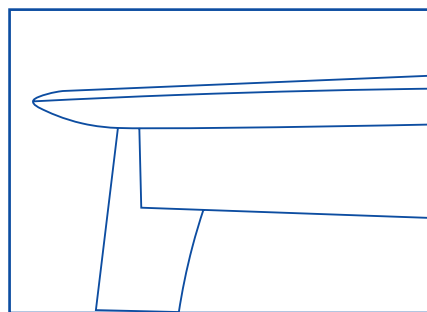


O tampo de mesa saliente é inferior a **50 mm (2,0 polegadas)**.

Produto final

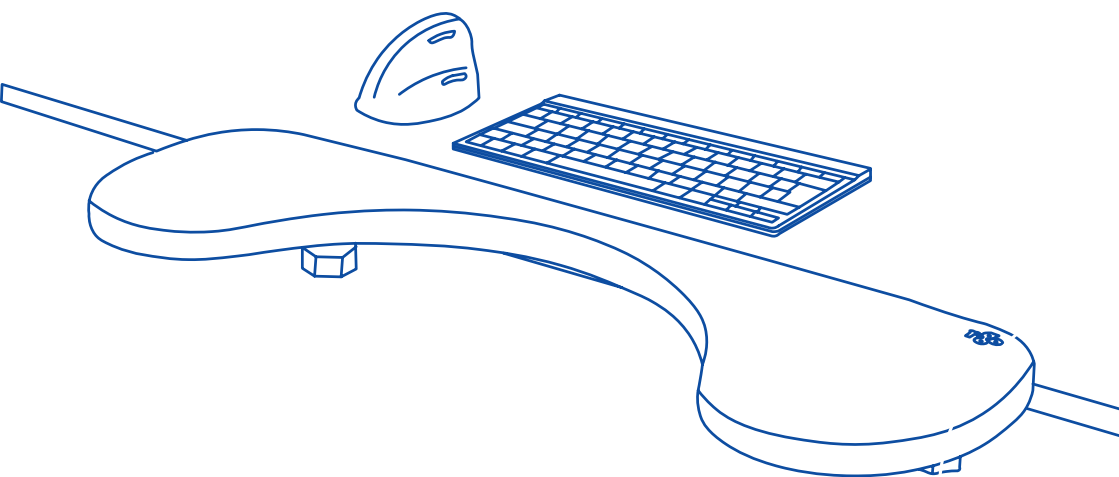



Para obteres mais informações
sobre este produto,
lê o código QR!
https://r-go.tools/armrest_web_pt

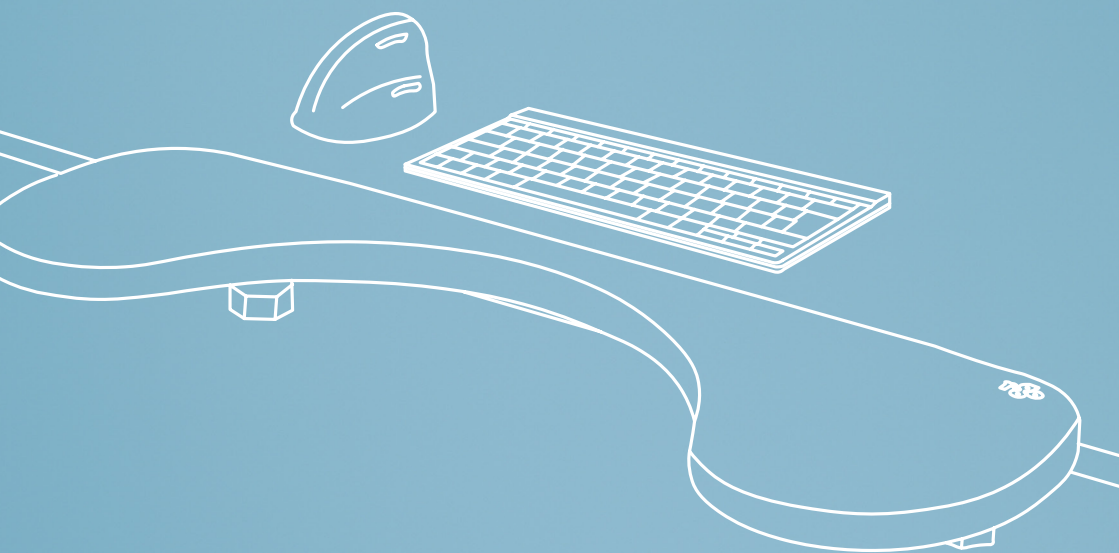

bracciolo ergonomico


R-Go Ergonomic Armrest V2

Panoramica del prodotto

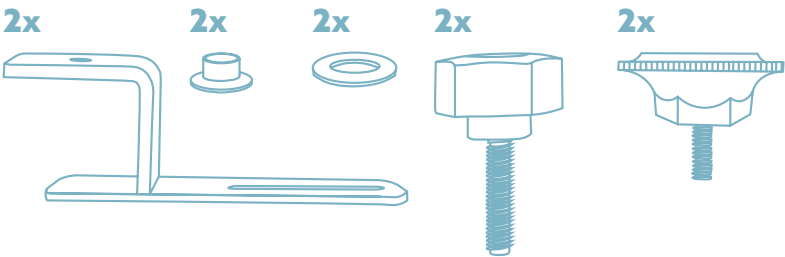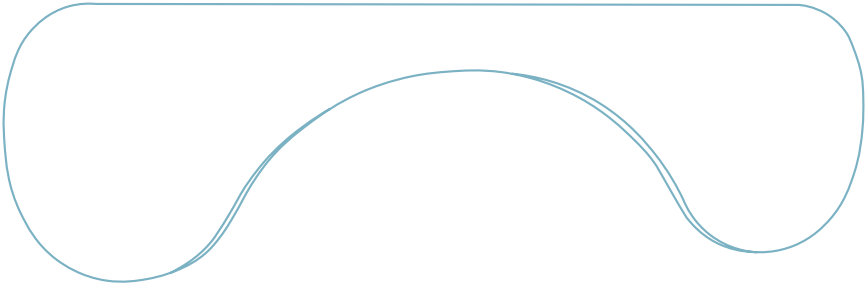


Configurazione

Passo A

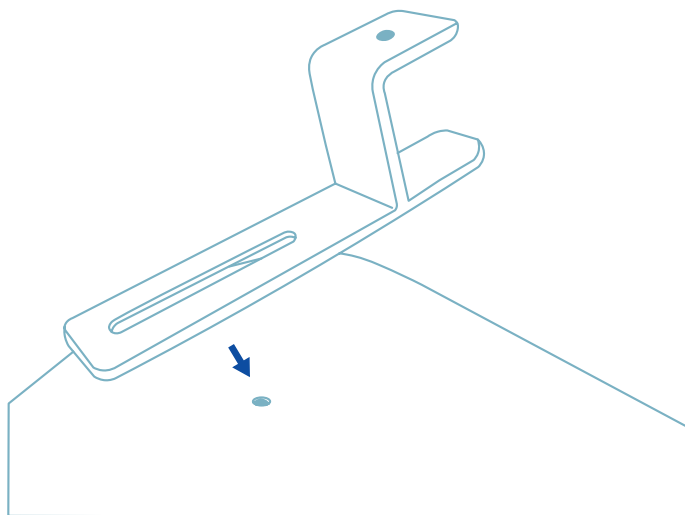


Passo B

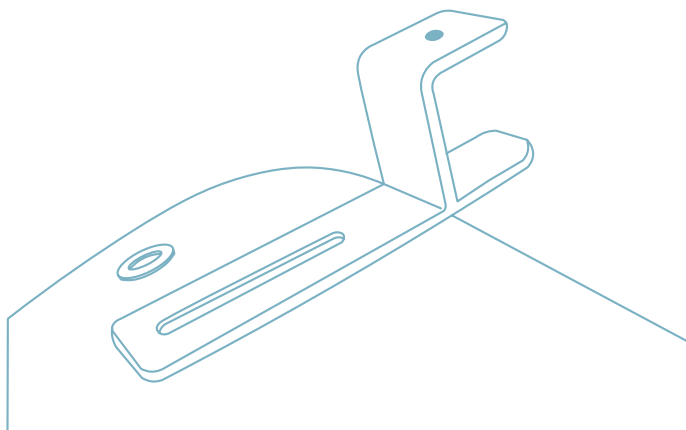


Configurazione

Passo C


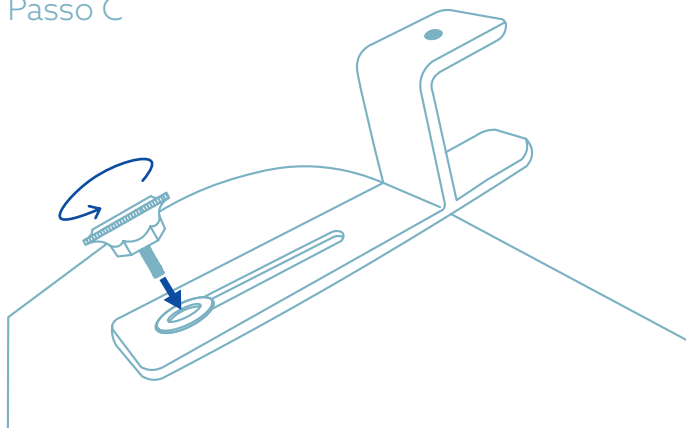


Passo D

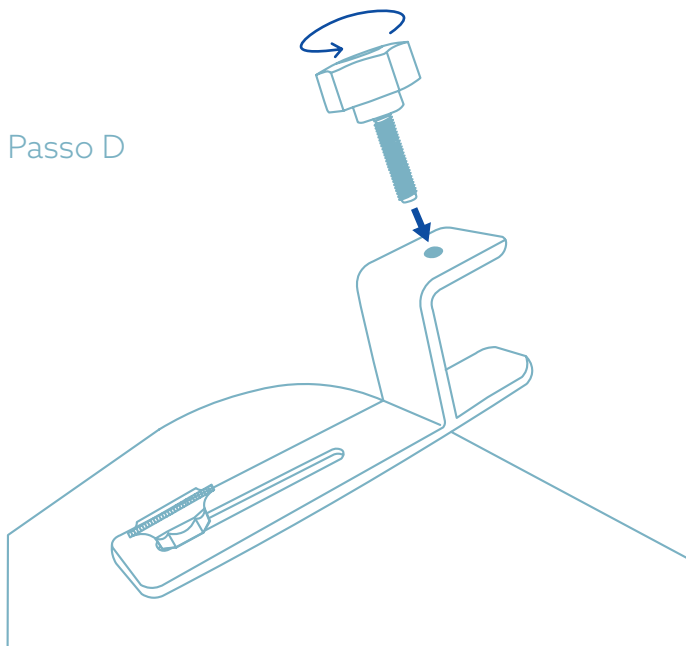

Configurazione


Passo E

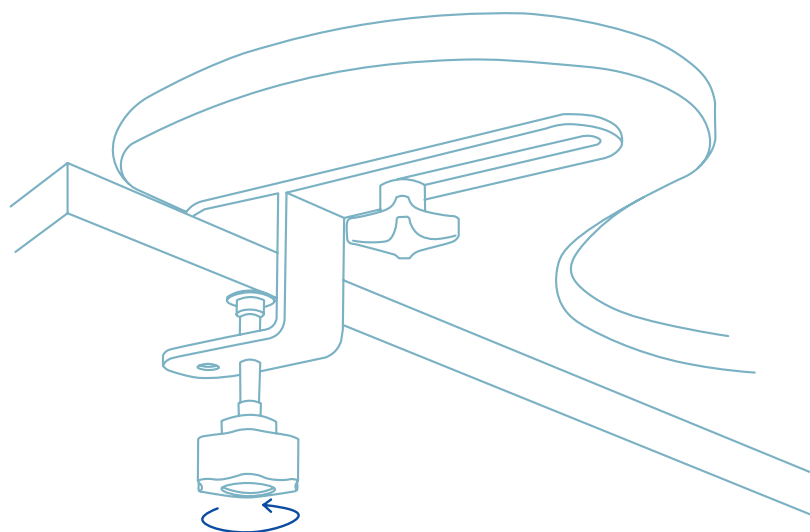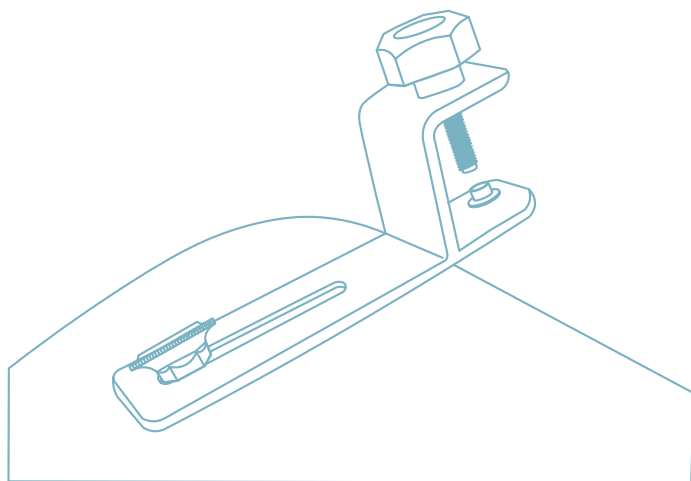


Controlla se si adatta!

Si adatta a tutte le scrivanie conformi alle linee guida europee.


Nota bene: il bracciolo non si adatta ai seguenti tipi di piani d'appoggio:

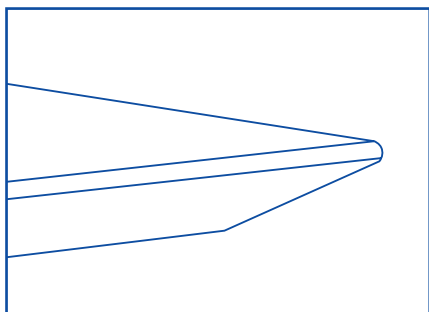


Il piano del tavolo ha un **bordo inclinato**.

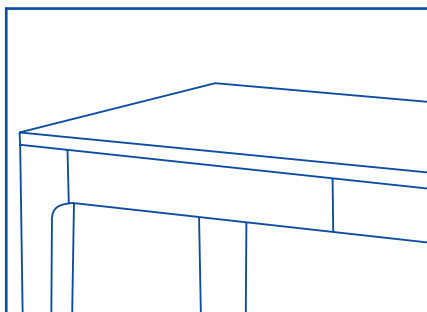

Il tavolo ha dei **cassetti**.

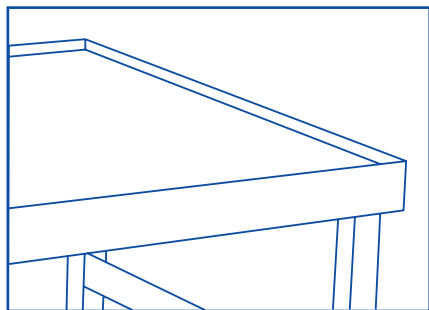


Il bordo del piano del tavolo **è rialzato**.

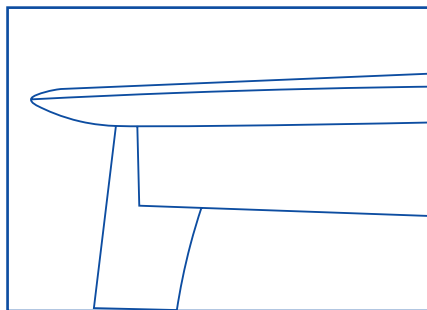


La sporgenza del piano del tavolo è inferiore a **50 mm (2,0 pollici)**.

Prodotto finale

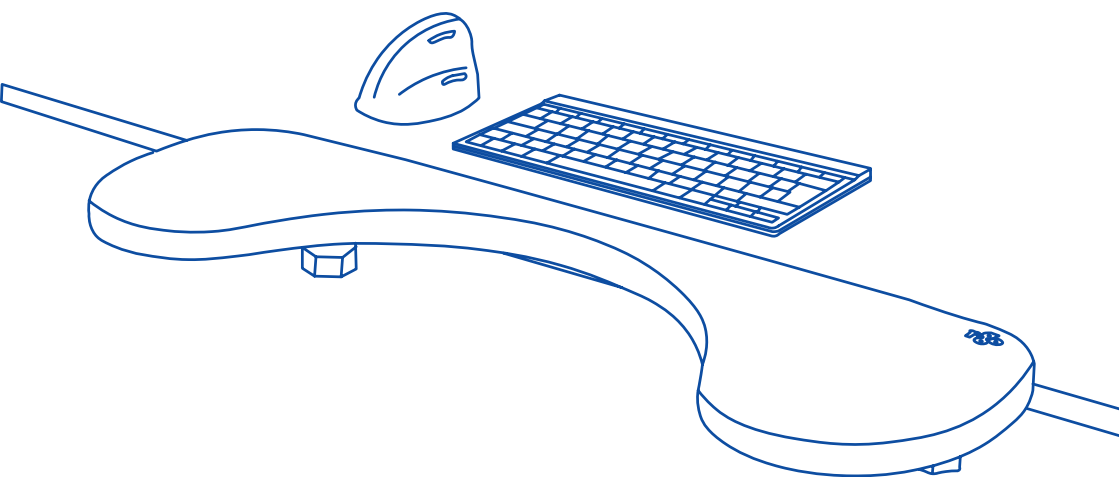



Per ulteriori informazioni
su questo prodotto,
scansiona il codice QR!
https://r-go.tools/armrest_web_it

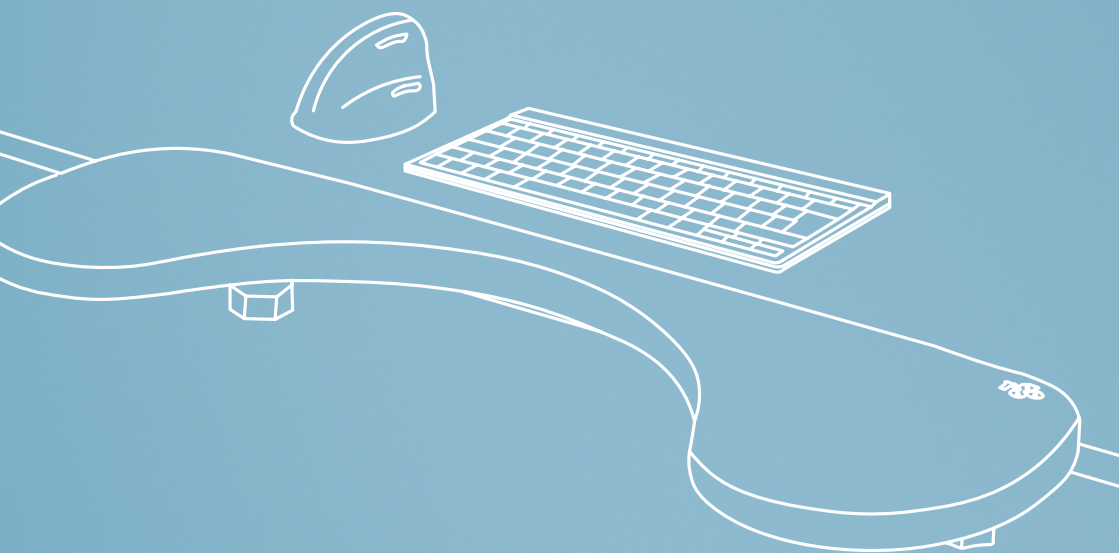

ergonomiskt armstöd


R-Go Ergonomic Armrest V2

Produktöversikt

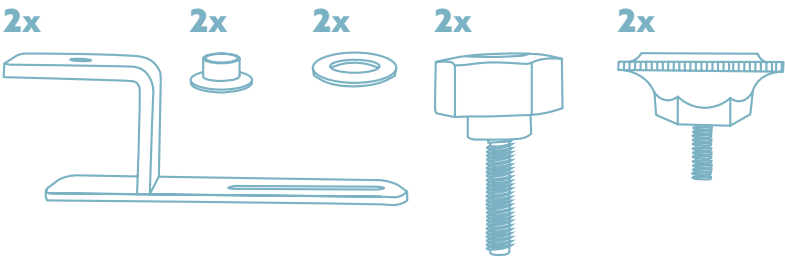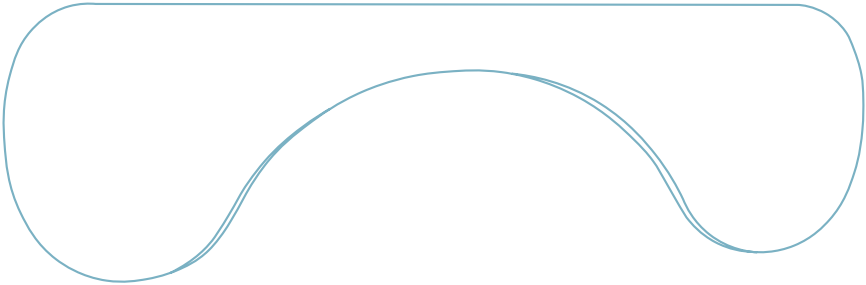


Uppställning

Steg A

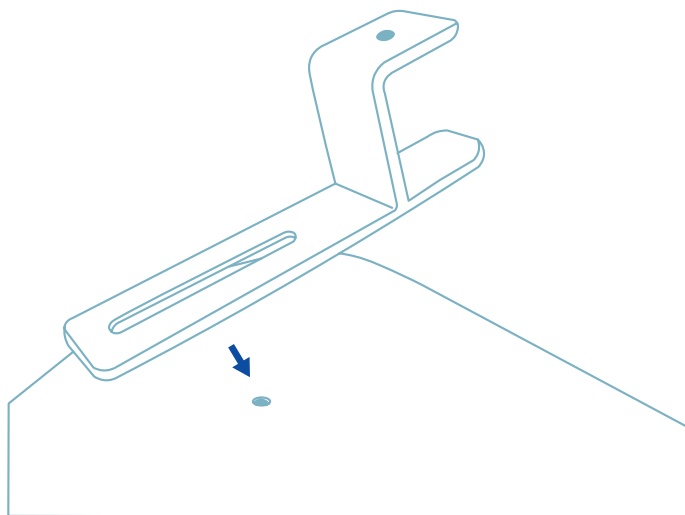


Steg B

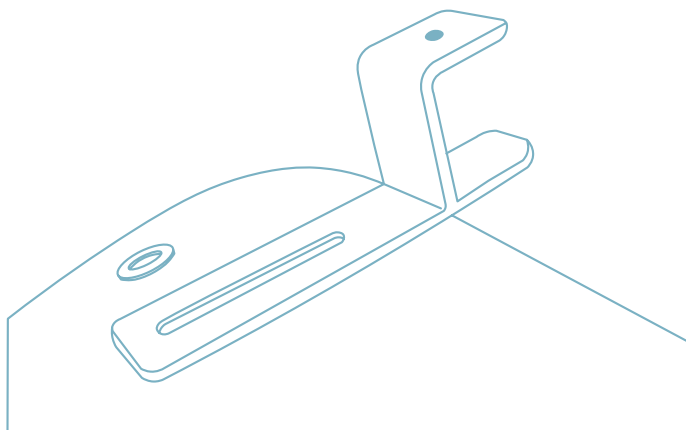


Uppställning

Steg C


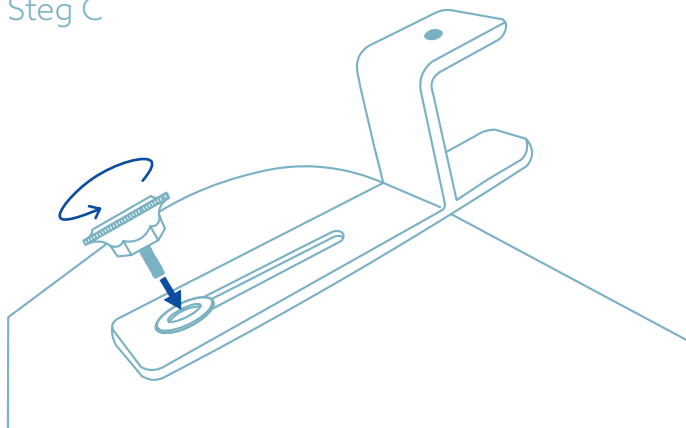


Steg D

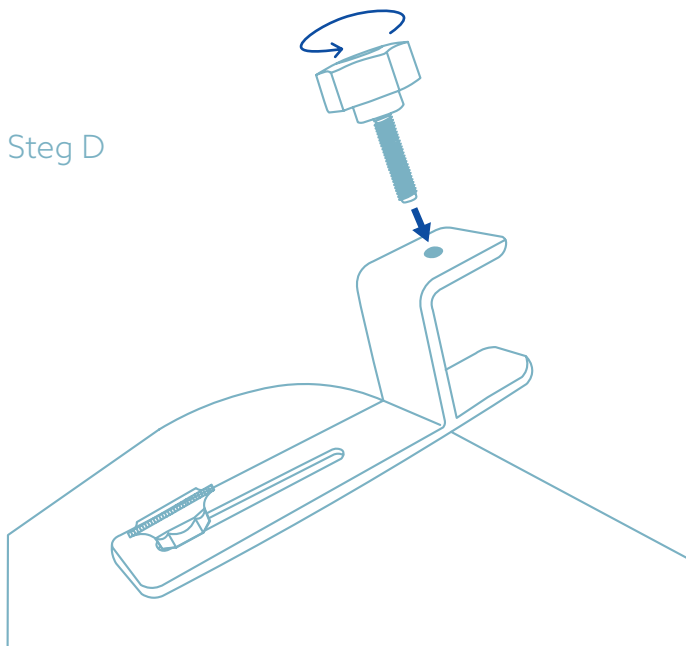

Uppställning


Steg E

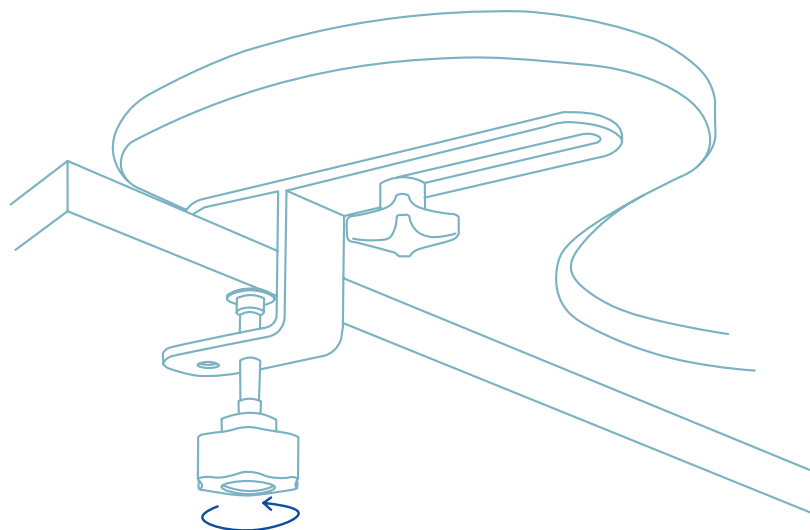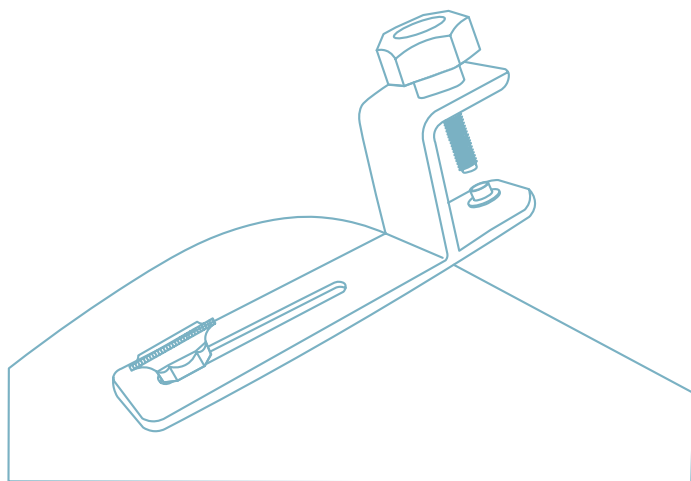


Kontrollera om det passar!

Passar alla skrivbord som uppfyller de europeiska riktlinjerna.


Observera att armstödet inte passar följande typer av bordsskivor:

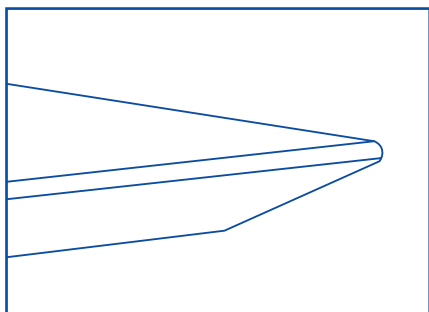


Bordsskivan har en **sluttande kant.**

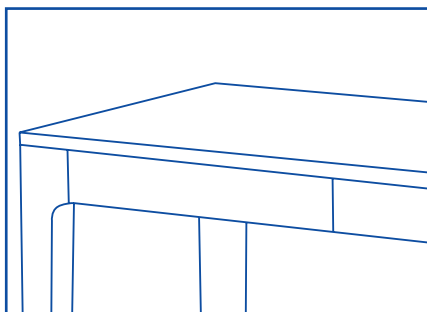

Bordet har **lådor.**

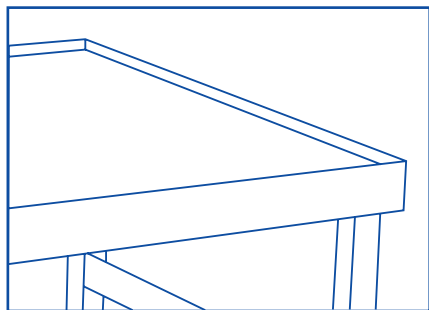


Kanten på bordsskivan **är upphöjd.**

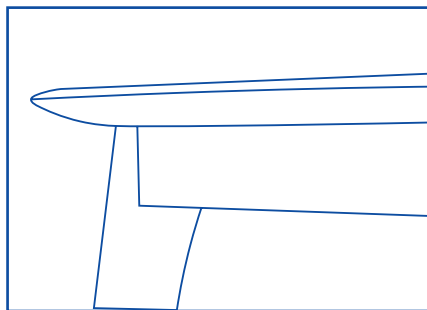

Den utskjutande bordsskivan är mindre än **50 mm (2,0 tum).**

Slutlig produkt

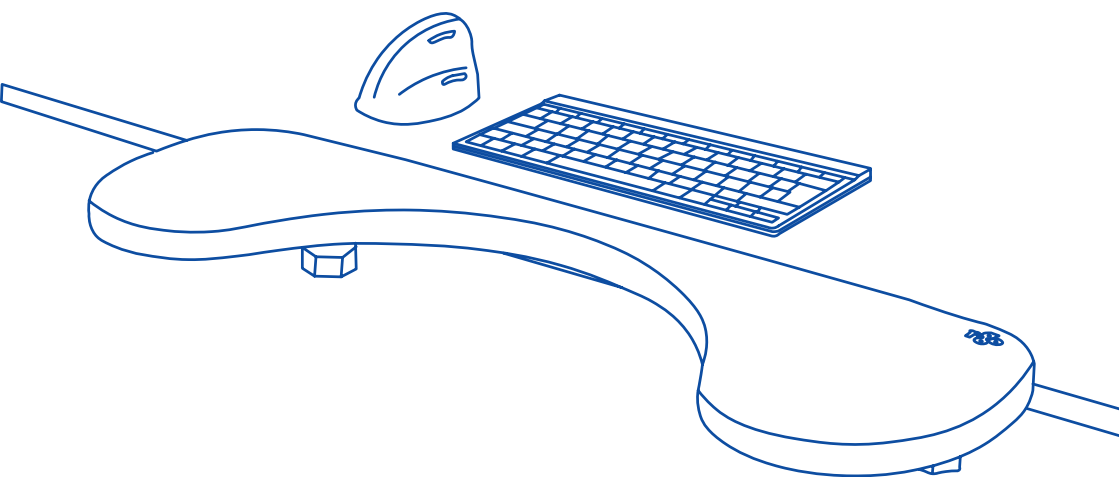

För mer information
om den här produkten,
skanna QR-koden!
https://r-go.tools/armrest_web_se