



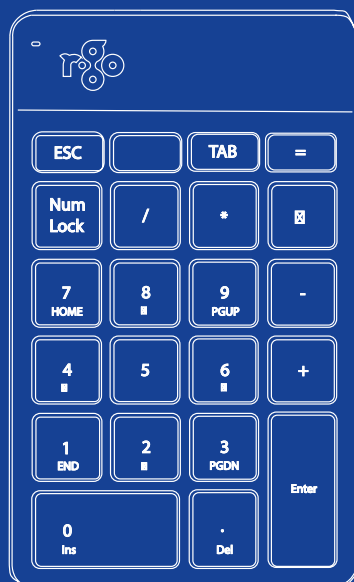

R-Go Numpad Break

English manual	p.2	
Deutsche Anleitung	p.15	
Manuel en français	p.28	
Nederlandse handleiding	p.41	
Polski podręcznik	p.54	
Manual en español	p.67	
Manual em português	p.80	
Manuale italiano	p.93	
Svensk manual	p.106	

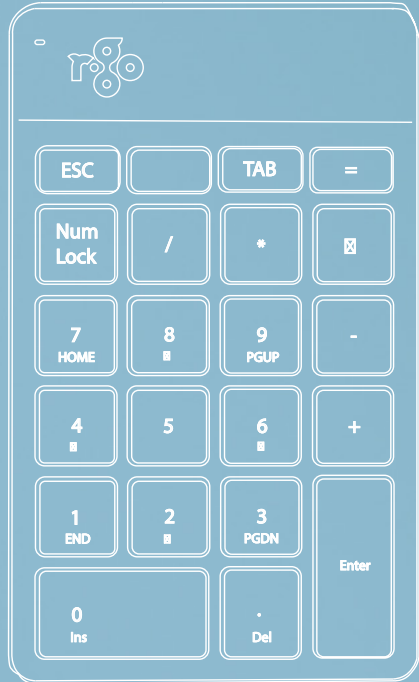

ergonomic numpad

R-Go Numpad Break

wireless

Contents

Product overview	5
How to connect	6
FAQ (Frequently Asked Questions)	7
R-Go Break software	8
Maintenance	9
Troubleshooting	11

Congratulations with your purchase!

Our ergonomic R-Go Numpad Break numeric keypad offers all the ergonomic features you need to type in a healthy way. Thanks to the light keystroke, minimal muscle tension is needed while typing. Its thin design ensures a relaxed, flat position of hands and wrists while typing. You can operate this numeric keyboard with your left or right hand and decide yourself where to place it on your desktop. By operating the numpad with the hand that is not using the mouse, both hands remain within shoulder width as you work. The load will be equally divided between both hands. The R-Go Numpad Break keyboard also has an integrated break indicator, which indicates with colour signals when it is time to take a break. Green means you are working healthy, orange means it is time to take a break and red means you have been working too long. #stayfit


System requirements/Compatibility: Windows XP/
Vista/10/11



**For more information
about this product,
scan the QR code!**
https://r-go.tools/numpad_web_en

Product overview

- 01 Charging cable (USB-C)
- 02 USB-C to USB-A converter (please note: the converter is already attached to the cable)
- 03 R-Go Break indicator (please note: to turn off, press Esc + Enter)
- 04 Cable to connect numpad to R-Go Split Break keyboard or R-Go Compact Break keyboard

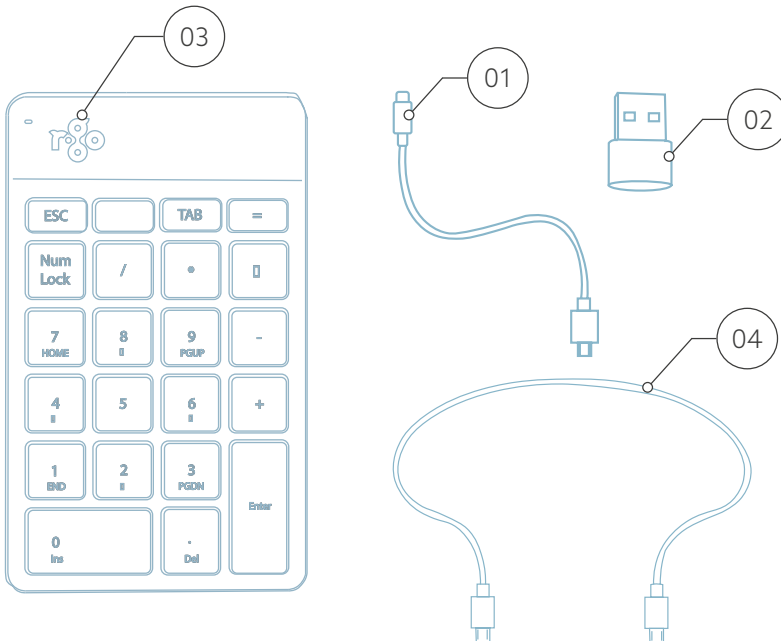

How to connect

For Bluetooth operation

Step 1 Check if your PC/laptop has Bluetooth. If not, you can use the Bluetooth dongle included. (See below: For dongle operation).

Step 2 At the back of the numpad you will find the on/off switch. Turn the switch to 'on' or, depending on the version, to green.

Step 3 Press and hold the Tab-key for at least 3 seconds. A blue light on the numpad will start blinking.

Step 4 Search for "Bluetooth" on your computer. Make sure Bluetooth is activated. If not, slide to "on".

Step 5 Click on "add device" and then "Bluetooth". Select "R-Go Break keyboard".

Step 6 Your keyboard will now automatically be connected via Bluetooth to your PC/laptop.

Step 7 To charge this keyboard, connect it to your computer using cable ①.

FAQ (Frequently Asked Questions)

I can't connect my Break numpad. What to do?

If you can't connect your Break numpad, please check if the battery is full (connect the charging cable with USB-C). When the battery is low the LED light on the keyboard will turn red to indicate that the numpad is charging. When charged for minimal 5 minutes, you can try to connect again.

How do I know if my device had got Bluetooth?


To check if your PC has got Bluetooth, type at the bottom in the Windows bar "device manager".

R-Go Break software

Download the R-Go Break software at
www.r-go-break.com

The R-Go Break software is compatible with all R-Go Break keyboards and mice. It gives you insight into your work behaviour.

The R-Go Break is a software tool that helps you to remember to take breaks from your work. As you work, the R-Go Break software controls the LED light on your Break mouse or keyboard. This break indicator changes color, like a traffic light. When the light turns green, it means you are working healthily. Orange indicates that it is time for a short break and red indicates that you have been working too long. This way you receive feedback on your break behavior in a positive way.

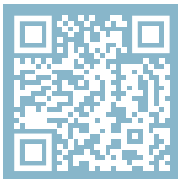

For more information about
the R-Go Break software,
scan the QR code!
https://r-go.tools/break_web_en

Maintenance

Warnings

- This device is not a toy and not suitable for children. Before use read and follow all instructions and warnings in this manual.
- CHOKING HAZARD: This device contains small parts that can be swallowed by children under 3. Keep out of reach of children.
- DO NOT attempt to open, repair or modify this device yourself. By doing so you risk electrical shock or other safety concerns.
- Before use inspect the device and the USB cable. In case of any damage, contact R-Go Technical Support team before you resume use.
- Keep the device away from moisture. Do not use with wet hands. A wet device may cause electrical shock.
- This device contains a lithium-ion battery. Make sure to keep it away from heat sources.

Product care

- Only use the USB cable provided with this product.
- Try to avoid contact with hand creams/sanitizer whilst using your numpad.
- Regularly remove dust and dirt build-up from the bottom of your numpad to ensure a smooth glide movement.
- Clean the device with a dry and soft cloth.


Maintenance

- Do not dispose of your device in to fire or water.
- In case of disposal look for a WEEE recycling location in your area which will collect your numpad and handle further recycling procedures.

Troubleshooting

If your keyboard isn't working properly, or you experience problems while using it, please perform the following actions:

- Check if the numpad is connected using the correct connector and cable (page 5-7)
- Connect the numpad to another USB port of your computer
- Connect the numpad directly to your computer if you are using an USB hub
- Restart your computer
- Even with this plug-and-play numpad, you should regularly update your computer for the latest drivers/operating software for pointing devices.
- Test your numpad on another PC/laptop, if it still isn't working please contact info@r-go-tools.com.

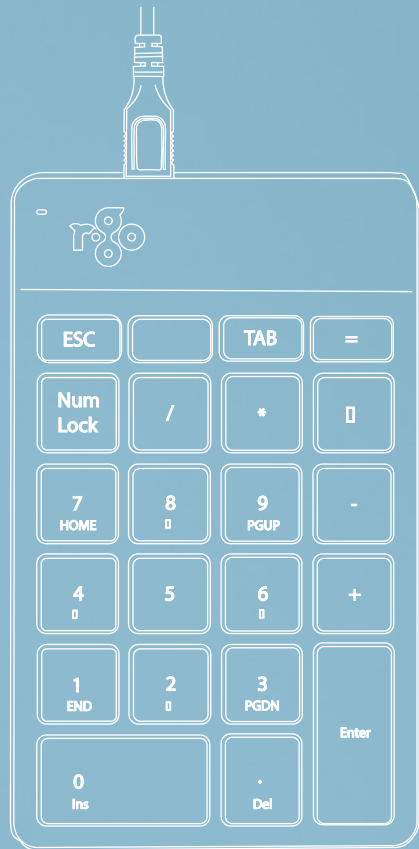

Ergonomischer Nummernblock

R-Go Numpad Break

drahtlos

Inhalt

Produktübersicht	15
So stellen Sie eine Verbindung her	16
FAQ (Häufig gestellte Fragen)	17
R-Go Break Software	18
Wartung	19
Fehlersuche	21

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf!

Unser ergonomischer Nummernblock R-Go Numpad Break bietet alle ergonomischen Funktionen, die Sie zum gesunden Tippen benötigen. Dank des leichten Tastenanschlags ist nur eine minimale Muskelanspannung beim Tippen erforderlich. Das dünne Design sorgt für eine entspannte, flache Haltung der Hände und Handgelenke beim Tippen. Sie können diese numerische Tastatur mit der linken oder rechten Hand bedienen und selbst entscheiden, wo Sie sie auf Ihrem Schreibtisch platzieren. Wenn Sie den Nummernblock mit der Hand bedienen, die nicht die Maus benutzt, bleiben beide Hände beim Arbeiten innerhalb der Schulterbreite. Die Belastung wird gleichmäßig auf beide Hände verteilt. Die R-Go Numpad Break Tastatur verfügt außerdem über einen integrierten Pausenindikator, der mit Farbsignalen anzeigt, wann es Zeit ist, eine Pause zu machen. Grün bedeutet, dass Sie gesund arbeiten, orange bedeutet, dass es Zeit ist, eine Pause zu machen und rot bedeutet, dass Sie zu lange gearbeitet haben. #stayfit


Systemanforderungen/Kompatibilität: Windows XP/
Vista/10/11



**Für weitere Informationen
über dieses Produkt,
scannen Sie den QR-Code!**
https://r-go.tools/numbreak_web_de

Produktübersicht

- 01 Aufladekabel (USB-C)
- 02 USB-C zu USB-A Konverter (Bitte beachten Sie, dass der Konverter bereits am Kabel befestigt ist.)
- 03 R-Go Break Anzeige (Bitte beachten Sie: Zum Ausschalten drücken Sie Esc + Enter)
- 04 Kabel zum Anschluss des Nummernblocks an die R-Go Split Break Tastatur oder R-Go Compact Break Tastatur

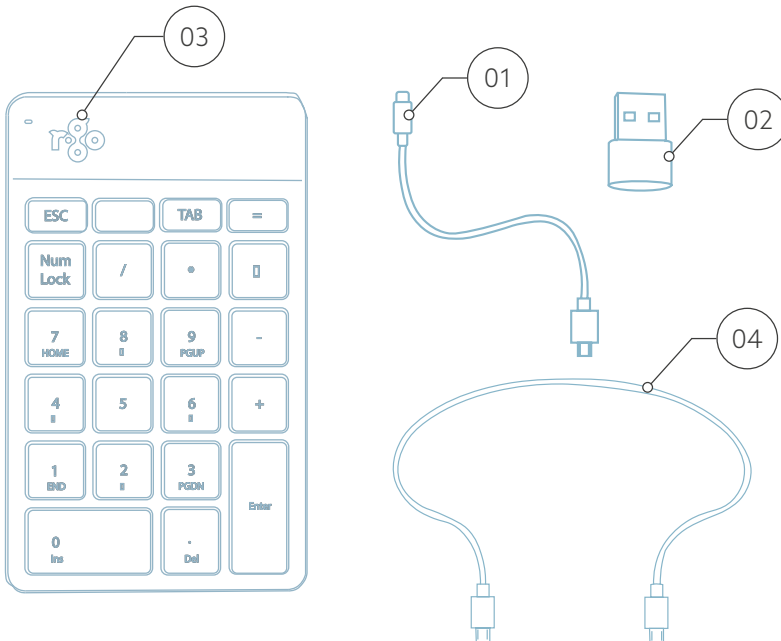

So stellen Sie eine Verbindung her

Für den Bluetooth-Betrieb

Schritt 1 Überprüfen Sie, ob Ihr PC/Laptop über Bluetooth verfügt.

Schritt 2 Auf der Rückseite des Nummernblock befindet sich der Ein-/Aus-Schalter. Stellen Sie den Schalter auf „Ein“ oder, je nach Version, auf „Grün“.

Schritt 3 Halten Sie die Tabulatortaste mindestens 3 Sekunden lang gedrückt. Eine blaue Leuchte am Ziffernblock beginnt zu blinken.

Schritt 4 Suchen Sie auf Ihrem Computer nach „Bluetooth“. Vergewissern Sie sich, dass Bluetooth aktiviert ist. Falls nicht, schieben Sie den Schalter auf „Ein“.

Schritt 5 Klicken Sie auf „Gerät hinzufügen“ und dann auf „Bluetooth“. Wählen Sie „R-Go Break-Tastatur“.

Schritt 6 Ihre Tastatur wird nun automatisch über Bluetooth mit Ihrem PC/Laptop verbunden.

Schritt 7 Um diese Tastatur aufzuladen, schließen Sie sie mit einem Kabel an Ihren Computer an.

FAQ (Häufig gestellte Fragen)

Ich kann meine Break-Nummernblock nicht verbinden.
Was kann ich tun?

Wenn Sie Ihre Break-Nummernblock nicht verbinden können, überprüfen Sie bitte, ob der Akku voll ist (schließen Sie das Ladekabel mit USB-C an). Wenn der Akku schwach ist, leuchtet die LED-Anzeige auf der Tastatur rot, um anzuzeigen, dass die Tastatur aufgeladen wird. Nach mindestens 5 Minuten Ladezeit können Sie erneut versuchen, eine Verbindung herzustellen.

Wie kann ich feststellen, ob mein Gerät über Bluetooth verfügt?

Um zu überprüfen, ob Ihr PC über Bluetooth verfügt, geben Sie unten in der Windows-Leiste „Geräte-Manager“ ein. Wenn Ihr PC nicht über Bluetooth verfügt, finden Sie „Bluetooth“ nicht in der Liste. Sie können keine Bluetooth-Geräte verwenden.

R-Go Break Software

Laden Sie die R-Go Break Software herunter unter www.r-go-break.com

Die R-Go Break Software ist mit allen R-Go Break Tastaturen kompatibel. Sie gibt Ihnen Einblick in Ihr Arbeitsverhalten.

R-Go Break ist eine Software, die Ihnen hilft, sich an Ihre Arbeitspausen zu erinnern. Während Sie arbeiten, steuert die R-Go Break Software das LED-Licht an Ihrer Break-Maus oder -Tastatur. Diese Pausenanzeige wechselt die Farbe, wie eine Ampel. Wenn das Licht grün leuchtet, bedeutet dies, dass Sie gesund arbeiten. Orange bedeutet, dass es Zeit für eine kurze Pause ist, und rot bedeutet, dass Sie zu lange gearbeitet haben. Auf diese Weise erhalten Sie eine positive Rückmeldung über Ihr Pausenverhalten.



**Für weitere Informationen über die
die R-Go Break Software,
scannen Sie den QR-Code!**
https://r-go.tools/break_web_de

Wartung

Warnhinweise

- Dieses Gerät ist kein Spielzeug und nicht für Kinder geeignet. Lies vor der Verwendung alle Anweisungen und Warnhinweise in dieser Anleitung und befolge sie.
- ERSTICKUNGSGEFAHR: Dieses Gerät enthält kleine Teile, die von Kindern unter 3 Jahren verschluckt werden können. Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.
- Versuche NICHT, dieses Gerät selbst zu öffnen, zu reparieren oder zu modifizieren. Dadurch riskierst du einen Stromschlag oder andere Sicherheitsrisiken.
- Überprüfe das Gerät und das USB-Kabel vor der Verwendung. Bei Beschädigungen wende dich an den technischen Support von R-Go, bevor du das Gerät weiter verwendest.
- Halt das Gerät von Feuchtigkeit fern. Benutz es nicht mit nassen Händen. Ein nasses Gerät kann zu einem Stromschlag führen.
- Dieses Gerät hat einen Lithium-Ionen-Akku. Halt es von Wärmequellen fern.

Produktpflege

- Benutz nur das mitgelieferte USB-Kabel.
- Vermeide den Kontakt mit Handcremes/ Desinfektionsmitteln, während du die Nummernblock benutzt.
- Entferne regelmäßig Staub und Schmutz von

Wartung


der Unterseite deiner Nummernblock, um eine reibungslose Gleitbewegung zu gewährleisten.

- Reinige das Gerät mit einem trockenen und weichen Tuch.
- Entsorge dein Gerät nicht im Feuer oder Wasser.
- Suche im Falle einer Entsorgung eine WEEE-Recyclingstelle in deiner Nähe, die deine Tastatur entgegennimmt und weitere Recyclingverfahren durchführt.

Fehlersuche

Wenn Ihre Nummernblock nicht ordnungsgemäß funktioniert oder Sie Probleme bei der Verwendung haben, führen Sie bitte die folgenden Schritte aus:

- Stellen Sie sicher, dass Ihre Nummernblock über das (unbeschädigte) USB-C-Ladekabel aufgeladen ist.
- Stellen Sie sicher, dass der Ein-/Aus-Schalter an der Unterseite Ihrer Nummernblock auf „Ein“ steht.
- Entfernen Sie die Nummernblock aus der Liste der Bluetooth-Geräte auf Ihrem PC/Laptop und fügen Sie sie dann gemäß den Schritten für den Bluetooth-Betrieb (Seite 6) erneut hinzu.
- Auch bei dieser Plug-and-Play-Nummernblock sollten Sie Ihren Computer regelmäßig mit den neuesten Treibern/Betriebssystemen für Zeigegeräte aktualisieren.
- Testen Sie Ihre Nummernblock auf einem anderen PC/Laptop. Wenn sie immer noch nicht funktioniert, wenden Sie sich bitte an info@r-go-tools.com.

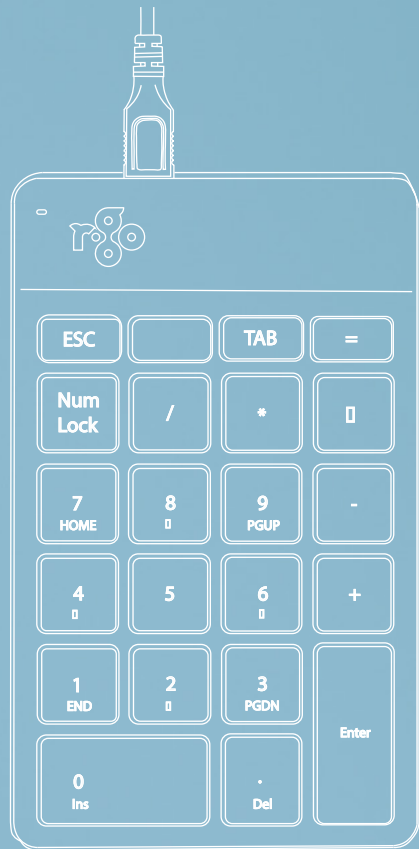

pavé numérique ergonomique

R-Go Numpad Break

sans fil


Sommaire

Aperçu du produit	25
Comment se connecter	26
FAQ (Questions fréquemment posées)	27
Logiciel R-Go Break	28
Entretien	29
Résolution des problèmes	31

Félicitations pour votre achat!

Notre clavier numérique ergonomique R-Go Numpad Break offre toutes les caractéristiques ergonomiques dont vous avez besoin pour taper de manière saine. Grâce à la légèreté de la frappe, une tension musculaire minimale est nécessaire lors de la frappe. Son design fin assure une position détendue et plate des mains et des poignets pendant la frappe. Vous pouvez utiliser ce clavier numérique de la main gauche ou de la main droite et décider vous-même de son emplacement sur votre bureau. En utilisant le pavé numérique avec la main qui n'utilise pas la souris, les deux mains restent à la largeur des épaules pendant que vous travaillez. La charge sera également répartie entre les deux mains. Le clavier R-Go Numpad Break est également doté d'un indicateur de pause intégré, qui signale par des couleurs le moment de faire une pause. Le vert signifie que vous travaillez sainement, l'orange qu'il est temps de faire une pause et le rouge que vous travaillez depuis trop longtemps. #stayfit


Configuration requise/Compatibilité: Windows XP/
Vista/10/11

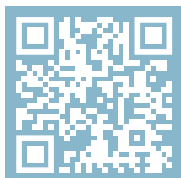

Pour plus d'informations
sur ce produit,
scannez le code QR!
https://r-go.tools/numpad_web_fr

Aperçu du produit

- 01 Câble de chargement (USB-C)(sans fil)
- 02 Convertisseur USB-C vers USB-A (*remarque* : le convertisseur est déjà fixé au câble)
- 03 R-Go Break Indicateur (*remarque*: Pour désactiver, veuillez appuyer sur Échap + Entrée)
- 04 Câble pour connecter le pavé numérique au clavier R-Go Split Break ou au clavier R-Go Compact Break

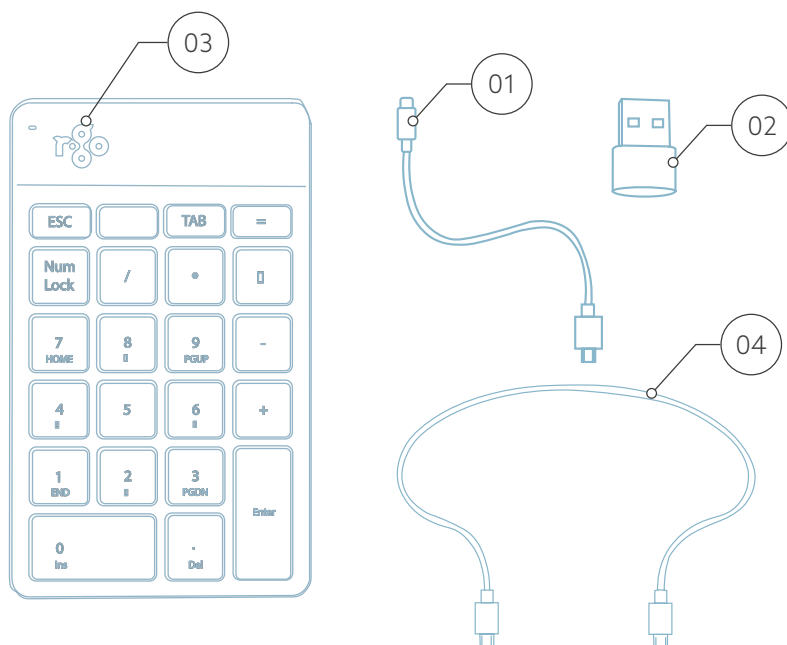

Comment se connecter

Pour une utilisation Bluetooth

Étape 1 Veuillez vérifier si votre PC/ordinateur portable est équipé de la technologie Bluetooth.

Étape 2 À l'arrière du pavé numérique, vous trouverez l'interrupteur marche/arrêt. Veuillez mettre l'interrupteur sur « marche » ou, selon le modèle, sur vert.

Étape 3 Appuyez sur la touche Tab et maintenez-la enfoncée pendant au moins 3 secondes. Un voyant bleu sur le pavé numérique commencera à clignoter.

Étape 4 Recherchez « Bluetooth » sur votre ordinateur. Assurez-vous que le Bluetooth est activé. Si ce n'est pas le cas, faites glisser le curseur sur « activé ».

Étape 5 Cliquez sur « Ajouter un périphérique », puis sur « Bluetooth ». Sélectionnez « Clavier R-Go Break ».

Étape 6 Votre clavier sera alors automatiquement connecté via Bluetooth à votre PC/ordinateur portable.

Étape 7 Pour charger ce clavier, connectez-le à votre ordinateur à l'aide du câble.

FAQ (Questions fréquemment posées)

Je ne parviens pas à connecter mon clavier numérique Break. Que dois-je faire ?

Si vous ne parvenez pas à connecter votre clavier numérique Break, veuillez vérifier si la batterie est pleine (connectez le câble de recharge avec USB-C). Lorsque la batterie est faible, le voyant LED du clavier numérique devient rouge pour indiquer que le clavier est en cours de recharge. Après une recharge minimale de 5 minutes, vous pouvez essayer de vous reconnecter.

Comment savoir si mon appareil est équipé de la technologie Bluetooth ?

Pour vérifier si votre PC est équipé de la technologie Bluetooth, tapez « gestionnaire de périphériques » dans la barre Windows en bas de l'écran. Si votre PC n'est pas équipé de la technologie Bluetooth, vous ne trouverez pas « Bluetooth » dans la liste. Vous ne pourrez pas utiliser d'appareils Bluetooth.

Logiciel R-Go Break

Téléchargez le logiciel R-Go Break à l'adresse suivante
www.r-go-break.com

Le logiciel R-Go Break est compatible avec tous les claviers R-Go Break. Il vous permet de mieux comprendre votre comportement au travail.

Le R-Go Break est un outil logiciel qui vous aide à vous rappeler de faire des pauses dans votre travail. Pendant que vous travaillez, le logiciel R-Go Break contrôle la lumière LED de votre souris ou de votre clavier Break. Cet indicateur de pause change de couleur, comme un feu de circulation. Lorsque le voyant devient vert, cela signifie que vous travaillez sainement. L'orange indique qu'il est temps de faire une petite pause et le rouge que vous travaillez depuis trop longtemps. Vous recevez ainsi un retour d'information positif sur votre comportement en matière de pause.



Pour plus d'informations sur
le logiciel R-Go Break,
scannez le code QR!
https://r-go.tools/break_web_fr

Entretien

Avertissements

- Cet appareil n'est pas un jouet et ne convient pas aux enfants. Avant utilisation, lisez et suivez toutes les instructions et avertissements contenus dans ce manuel.
- **RISQUE D'ÉTOUFFEMENT** : cet appareil contient de petites pièces qui peuvent être avalées par des enfants de moins de 3 ans. Gardez-le hors de portée des enfants.
- N'essayez PAS d'ouvrir, de réparer ou de modifier cet appareil vous-même. Vous risqueriez de vous électrocuter ou de causer d'autres problèmes de sécurité.
- Avant utilisation, vérifie l'appareil et le câble USB. En cas de dommage, contactez l'équipe d'assistance technique R-Go avant de continuer à l'utiliser.
- Gardez l'appareil à l'abri de l'humidité. Ne l'utilisez pas avec les mains mouillées. Un appareil mouillé peut provoquer un choc électrique.
- Cet appareil contient une batterie lithium-ion. Veillez à le garder à l'écart de toute source de chaleur.

Entretien du produit

- Utilisez uniquement le câble USB fourni avec ce produit.
- Essayez d'éviter tout contact avec des crèmes pour les mains/désinfectants lorsque vous utilisez votre clavier.

Entretien


numérique.

- Enlève régulièrement la poussière et la saleté accumulées sous ta clavier pour garantir un glissement fluide.
- Nettoie l'appareil avec un chiffon sec et doux.
- Ne jette pas ton appareil au feu ou dans l'eau.
- Si tu veux le jeter, cherche un point de collecte DEEE dans ta région qui récupérera ta clavier numérique et se chargera des procédures de recyclage.

Résolution des problèmes

Si votre clavier numérique ne fonctionne pas correctement ou si vous rencontrez des problèmes lors de son utilisation, veuillez effectuer les opérations suivantes :

- Assurez-vous que votre clavier numérique est chargé à l'aide du câble de chargement USB-C (en bon état).
- Assurez-vous que l'interrupteur marche/arrêt situé au bas de votre clavier numérique est en position « marche ».
- Supprimez le clavier numérique de la liste des appareils Bluetooth de votre PC/ordinateur portable, puis rajoutez-le en suivant les étapes décrites dans la section « Fonctionnement Bluetooth » (page 6).
- Même avec ce clavier numérique plug-and-play, vous devez régulièrement mettre à jour votre ordinateur avec les derniers pilotes/logiciels d'exploitation pour les périphériques de pointage.
- Testez votre clavier numérique sur un autre PC/ordinateur portable. S'il ne fonctionne toujours pas, veuillez contacter info@r-go-tools.com.

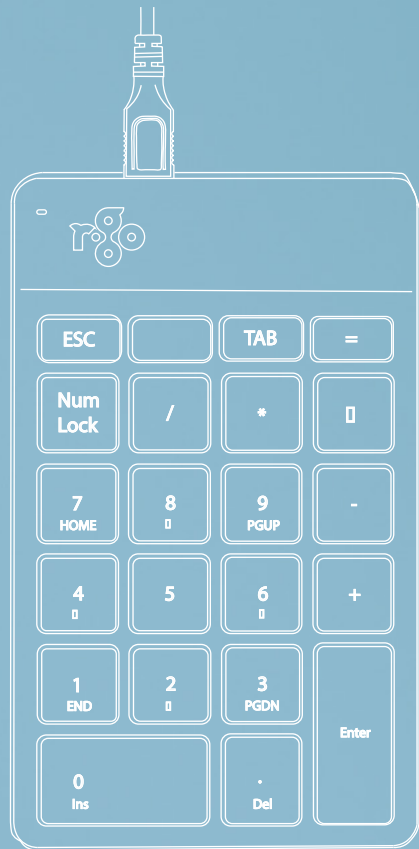

ergonomisch numpad

R-Go Numpad Break

draadloos

Inhoud

Productoverzicht	35
Hoe verbind je	36
FAQ (Veelgestelde vragen)	37
R-Go Break software	38
Onderhoud	39
Problemen oplossen	41

Gefeliciteerd met uw aankoop!

Ons ergonomische R-Go Numpad Break numeriek toetsenblok biedt alle ergonomische functies die u nodig hebt om op een gezonde manier te typen. Dankzij de lichte aanslag is er minimale spierspanning nodig tijdens het typen. Het dunne ontwerp zorgt voor een ontspannen, vlakke houding van handen en polsen tijdens het typen. U kunt dit numerieke toetsenbord met uw linker- of rechterhand bedienen en zelf bepalen waar u het op uw bureaublad plaatst. Door het numpad te bedienen met de hand die niet de muis gebruikt, blijven beide handen binnen schouderbreedte terwijl u werkt. De belasting wordt gelijkmatig over beide handen verdeeld. Het R-Go Numpad Break toetsenbord heeft ook een geïntegreerde pauze-indicator, die met kleursignalen aangeeft wanneer het tijd is om pauze te nemen. Groen betekent dat u gezond werkt, oranje betekent dat het tijd is om pauze te nemen en rood betekent dat u te lang hebt gewerkt. #stayfit


Systeemvereisten/Compatibiliteit: Windows XP/
Vista/10/11



Voor meer informatie
over dit product,
scan de QR-code!
https://r-go.tools/numpad_web_nl

Productoverzicht

- 01 Oplaadkabel (USB-C)
- 02 USB-C naar USB-A converter (let op: de converter is al aan de kabel bevestigd)
- 03 R-Go Break indicator (let op: Om uit te schakelen, druk op Esc + Enter)
- 04 Kabel om numpad aan te sluiten op R-Go Split Break toetsenbord of R-Go Compact Break-toetsenbord

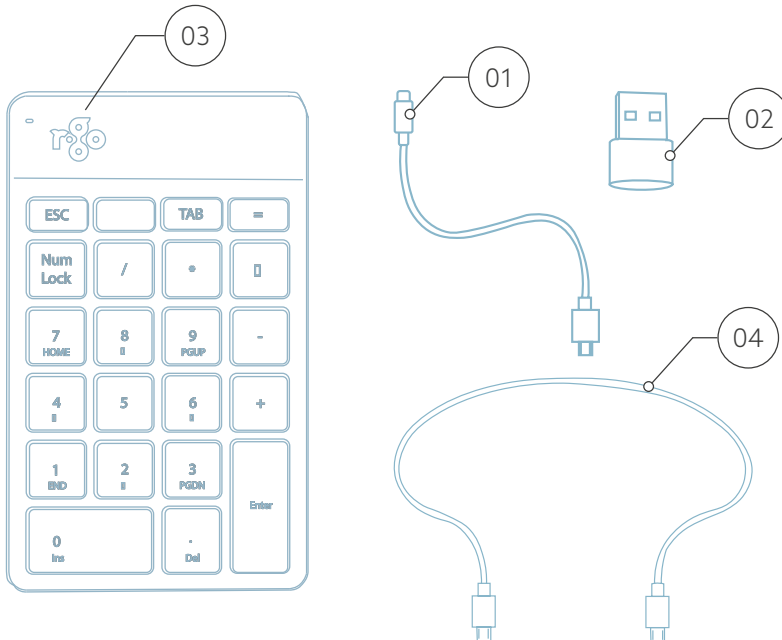

Hoe verbind je

Voor Bluetooth-gebruik

Stap 1 Check of je pc/laptop Bluetooth heeft.

Stap 2 Aan de achterkant van het numerieke toetsenbord zit de aan/uit-knop. Zet de knop op 'aan' of, afhankelijk van het model, op groen.

Stap 3 Houd de Tab-toets minstens 3 seconden ingedrukt. Een blauw lampje op het numerieke toetsenbord begint te knipperen.

Stap 4 Zoek naar 'Bluetooth' op je computer. Zorg ervoor dat Bluetooth is geactiveerd. Als dat niet het geval is, schuif je de schakelaar naar 'aan'.

Stap 5 Klik op 'apparaat toevoegen' en vervolgens op 'Bluetooth'. Selecteer 'R-Go Break-toetsenbord'.

Stap 6 Je toetsenbord wordt nu automatisch via Bluetooth verbonden met je pc/laptop.

Stap 7 Om dit toetsenbord op te laden, sluit je het aan op je computer met een kabel.

FAQ (Veelgestelde vragen)

Ik kan mijn numerieke toetsenbord niet verbinden. Wat moet ik doen?

Als je je numerieke toetsenbord niet kunt aansluiten, check dan of de batterij vol is (sluit de oplaadkabel aan met USB-C). Als de batterij bijna leeg is, wordt het LED-lampje op het toetsenbord rood om aan te geven dat het toetsenbord wordt opgeladen. Na minimaal 5 minuten opladen kun je opnieuw proberen om verbinding te maken.

Hoe weet ik of mijn apparaat Bluetooth heeft?


Om te checken of je pc Bluetooth heeft, typ je onderaan in de Windows-balk 'apparaatbeheer'. Als je pc geen Bluetooth heeft, zie je 'Bluetooth' niet in de lijst staan. Je kunt dan geen Bluetooth-apparaten gebruiken.

R-Go Break software

Download de R-Go Break-software op
www.r-go-break.com

De R-Go Break-software is compatibel met alle R-Go Break-toetsenborden. Het geeft u inzicht in uw werkgedrag.

De R-Go Break is een softwaretool die u helpt herinneren om pauzes te nemen tijdens uw werk. Terwijl u werkt, regelt de R-Go Break software het LED-lampje op uw pauzemuis of toetsenbord. Deze pauze-indicator verandert van kleur, net als een verkeerslicht. Als het lampje groen wordt, betekent dit dat u gezond aan het werk bent. Oranje geeft aan dat het tijd is voor een korte pauze en rood geeft aan dat u te lang hebt gewerkt. Zo krijgt u op een positieve manier feedback over uw pauzegedrag.

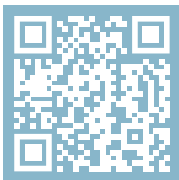

Voor meer informatie over
de R-Go Pauzesoftware,
scan de QR-code!
https://r-go.tools/break_web_nl

Onderhoud

Waarschuwingen

- Dit apparaat is geen speelgoed en niet geschikt voor kinderen. Lees en volg voor gebruik alle instructies en waarschuwingen in deze handleiding.
- VERSTIKKINGSGEVAAR: Dit apparaat bevat kleine onderdelen die door kinderen jonger dan 3 jaar kunnen worden ingeslikt. Buiten bereik van kinderen houden.
- Probeer dit apparaat NIET zelf te openen, repareren of aan te passen. Hierdoor loopt u het risico op elektrische schokken of andere veiligheidsrisico's.
- Check het apparaat en de USB-kabel voor gebruik. Neem bij schade contact op met de technische ondersteuning van R-Go voordat je het apparaat weer gaat gebruiken.
- Houd het apparaat uit de buurt van vocht. Gebruik het niet met natte handen. Een nat apparaat kan een elektrische schok veroorzaken.
- Dit apparaat heeft een lithium-ionbatterij. Zorg ervoor dat je het uit de buurt van warmtebronnen houdt.

Productonderhoud

- Gebruik alleen de USB-kabel die bij dit product is geleverd.
- Probeer contact met handcrèmes/desinfecterende middelen te vermijden tijdens het gebruik van je numerieke toetsenbord.


Onderhoud

- Verwijder regelmatig stof en vuil van de onderkant van je numerieke toetsenbord om een soepele glijbeweging te garanderen.
- Maak het apparaat schoon met een droge, zachte doek.
- Gooi je apparaat niet in vuur of water.
- Zoek voor het weggooien een WEEE-recyclinglocatie in je omgeving waar je numerieke toetsenbord wordt ingezameld en verder wordt gerecycled.

Problemen oplossen

Als je numerieke toetsenbord niet goed werkt of als je problemen ondervindt tijdens het gebruik, voer dan de volgende acties uit:

- Zorg ervoor dat je numerieke toetsenbord is opgeladen via de (onbeschadigde) USB-C-oplaadkabel.
- Zorg ervoor dat de aan/uit-schakelaar aan de onderkant van je numerieke toetsenbord op 'aan' staat.
- Verwijder het numerieke toetsenbord uit de lijst met Bluetooth-apparaten op je pc/laptop en voeg het vervolgens opnieuw toe volgens de stappen voor Bluetooth-gebruik (pagina 6).
- Zelfs met dit plug-and-play-numerieke toetsenbord moet je je computer regelmatig updaten met de nieuwste stuurprogramma's/besturingssoftware voor aanwijsapparaten.
- Test je numerieke toetsenbord op een andere pc/laptop. Als het nog steeds niet werkt, neem dan contact op met info@r-go-tools.com.

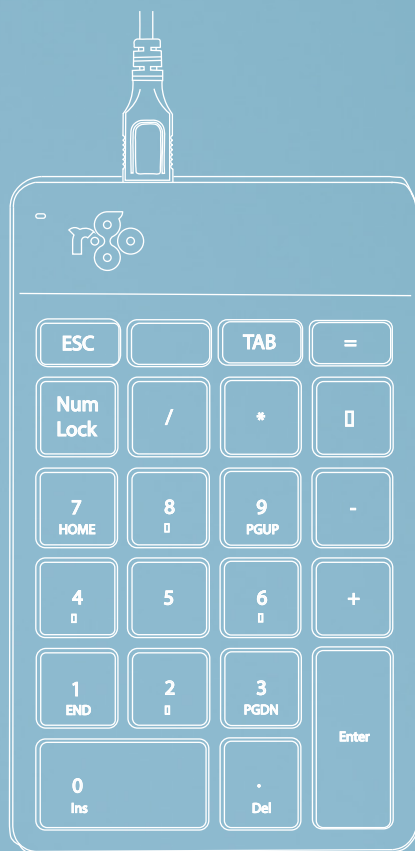

ergonomiczna klawiatura numeryczna

R-Go Numpad Break

bezprzewodowa


Zawartość

Przegląd produktu	45
Jak się połączyć	46
FAQ (Często zadawane pytania)	47
Oprogramowanie R-Go Break	48
Konserwacja	49
Rozwiązywanie problemów	51

Gratulujemy zakupu!

Nasza ergonomiczna klawiatura numeryczna R-Go Numpad Break oferuje wszystkie ergonomiczne funkcje, których potrzebujesz, aby pisać w zdrowy sposób. Lekki skok klawiszy sprawia, że podczas pisania nie musisz napinać mięśni. Jej cienka konstrukcja zapewnia zrelaksowaną, płaską pozycję dłoni i nadgarstków podczas pisania. Możesz obsługiwać tę klawiaturę numeryczną lewą lub prawą ręką i samodzielnie zdecydować, gdzie umieścić ją na biurku. Obsługując klawiaturę numeryczną ręką, która nie korzysta z myszy, obie ręce pozostają w zasięgu ramion podczas pracy. Obciążenie będzie równo podzielone między obie ręce. Klawiatura R-Go Numpad Break posiada również zintegrowany wskaźnik przerwy, który sygnalizuje kolorami, kiedy nadszedł czas na przerwę. Zielony oznacza, że pracujesz zdrowo, pomarańczowy oznacza, że nadszedł czas na przerwę, a czerwony oznacza, że pracujesz zbyt długo. #stayfit


Wymagania systemowe/Kompatybilność: Windows XP/
Vista/10/11

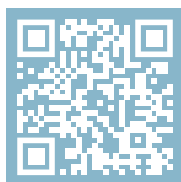

Aby uzyskać więcej informacji o tym produkcie, zeskanuj kod QR!
https://r-go.tools/numpad_web_pl

Przegląd produktu

- 01 Kabel do ładowania (USB-C)
- 02 Konwerter USB-C na USB-A (*uwaga*: konwerter jest już podłączony do kabla)
- 03 Wskaźnik przerwy R-Go Break (*uwaga*: aby wyłączyć, naciśnij Esc + Enter)
- 04 Kabel do podłączenia klawiatury numerycznej do klawiatury R-Go Split Break lub klawiatury R-Go Compact Break

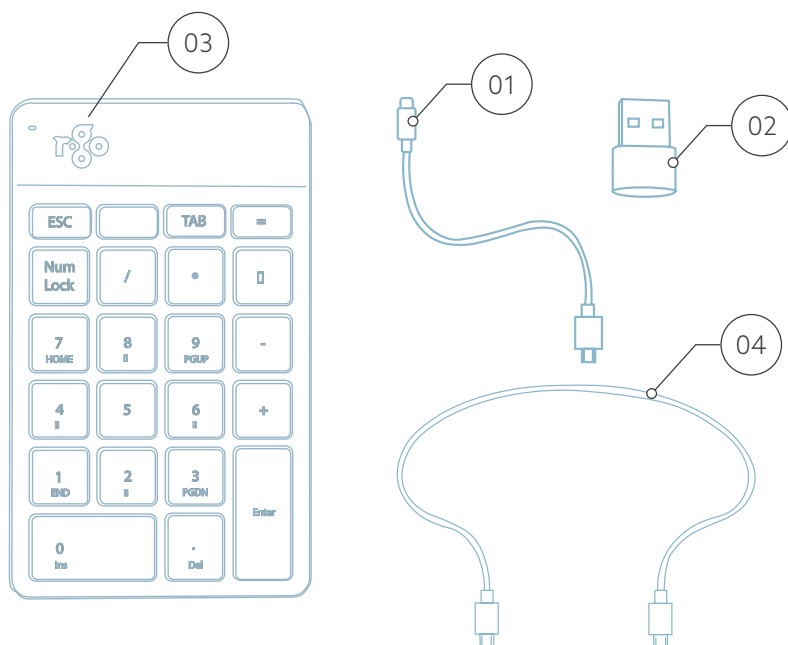

Jak się połączyć

Krok 1 Sprawdź, czy twój komputer stacjonarny/laptop ma Bluetooth.

Krok 2 Z tyłu klawiatury numerycznej znajduje się przełącznik włączania/wyłączania. Przełącz przełącznik do pozycji „włączonej” lub, w zależności od wersji, do pozycji zielonej.

Krok 3 Naciśnij i przytrzymaj klawisz Tab przez co najmniej 3 sekundy. Niebieska dioda na klawiaturze numerycznej zacznie migać.

Krok 4 Wyszukaj „Bluetooth” na komputerze. Upewnij się, że Bluetooth jest włączony. Jeśli nie, przesunij przełącznik do pozycji „on”.

Krok 5 Kliknij „dodaj urządzenie”, a następnie „Bluetooth”. Wybierz „klawiatura R-Go Break”.

Krok 6 Klawiatura zostanie automatycznie podłączona przez Bluetooth do komputera stacjonarnego/laptopa.

Krok 7 Aby naładować klawiaturę, podłącz ją do komputera za pomocą kabla.

FAQ (Często zadawane pytania)

Nie mogę podłączyć klawiatury numerycznej Break. Co zrobić?

Jeśli nie możesz podłączyć klawiatury numerycznej Break, sprawdź, czy bateria jest naładowana (podłącz kabel ładujący z USB-C). Gdy poziom naładowania baterii jest niski, dioda LED na klawiaturze zmieni kolor na czerwony, sygnalizując, że klawiatura numeryczna się ładuje. Po co najmniej 5 minutach ładowania możesz spróbować ponownie nawiązać połączenie.

Skąd mam wiedzieć, czy moje urządzenie ma Bluetooth?


Aby sprawdzić, czy komputer ma Bluetooth, wpisz w dolnej części paska Windows „menedżer urządzeń”. Jeśli komputer nie ma Bluetooth, na liście nie znajdziesz pozycji „Bluetooth”. Nie będziesz mógł korzystać z urządzeń Bluetooth.

Oprogramowanie R-Go Break

Pobierz oprogramowanie R-Go Break ze strony
www.r-go-break.com

Oprogramowanie R-Go Break jest kompatybilne ze wszystkimi klawiaturami R-Go Break. Zapewnia ono wgląd w zachowanie podczas pracy.

R-Go Break to oprogramowanie, które pomoże Ci pamiętać o robieniu przerw w pracy. Gdy pracujesz, oprogramowanie R-Go Break kontroluje światło LED na myszy lub klawiaturze Break. Wskaźnik przerwy zmienia kolor, podobnie jak sygnalizacja świetlna. Gdy światło zmieni kolor na zielony, oznacza, że pracujesz zdrowo. Pomarańczowy oznacza, że nadszedł czas na krótką przerwę, a czerwony, że pracujesz zbyt długo. W ten sposób otrzymasz pozytywną informację zwrotną na temat zachowania podczas przerwy.

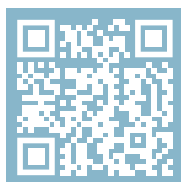

Aby uzyskać więcej informacji na temat
oprogramowania R-Go Break,
zeskanuj kod QR!
https://r-go.tools/break_web_pl

Konserwacja

Ostrzeżenia

- To urządzenie nie jest zabawką i nie jest odpowiednie dla dzieci. Przed użyciem przeczytaj i postępuj zgodnie ze wszystkimi instrukcjami i ostrzeżeniami zawartymi w niniejszej instrukcji.
- **ZAGROŻENIE ZADŁAWIENIEM:** To urządzenie zawiera małe części, które mogą zostać połknięte przez dzieci poniżej 3 roku życia. Przechowuj je w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- **NIE** próbuj samodzielnie otwierać, naprawiać ani modyfikować tego urządzenia. Grozi to porażeniem prądem elektrycznym lub innymi zagrożeniami dla bezpieczeństwa.
- Przed użyciem sprawdź urządzenie i kabel USB. W przypadku jakichkolwiek uszkodzeń skontaktuj się z zespołem pomocy technicznej R-Go przed wznowieniem użytkowania.
- Trzymaj urządzenie z dala od wilgoci. Nie używaj go mokrymi rękami. Mokre urządzenie może spowodować porażenie prądem.
- To urządzenie zawiera baterię litowo-jonową. Trzymaj je z dala od źródeł ciepła.

Pielęgnacja produktu

- Używaj wyłącznie kabla USB dostarczonego wraz z tym produktem.


Konserwacja

- Podczas korzystania z klawiatury numerycznej staraj się unikać kontaktu z kremami do rąk/środkami dezynfekującymi.
- Regularnie usuwaj kurz i brud z dolnej części klawiatury numerycznej, aby zapewnić płynny ruch.
- Urządzenie należy czyścić suchą i miękką ściereczką.
- Nie wyrzucaj urządzenia do ognia ani wody.
- W przypadku utylizacji poszukaj punktu recyklingu WEEE w swojej okolicy, który odbierze klawiaturę numeryczną i zajmie się dalszymi procedurami recyklingu.

Rozwiązywanie problemów

Jeśli klawiatura numeryczna nie działa prawidłowo lub występują problemy podczas jej użytkowania, wykonaj następujące czynności:

- Upewnij się, że klawiatura numeryczna jest naładowana za pomocą (nieuszkodzonego) kabla USB-C.
- Upewnij się, że przełącznik włączania/wyłączania na spodzie klawiatury numerycznej jest ustawiony w pozycji „włączonej”.
- Usuń klawiaturę z listy urządzeń Bluetooth na komputerze stacjonarnym/laptopie, a następnie dodaj ją ponownie, postępując zgodnie z instrukcjami dotyczącymi obsługi Bluetooth (strona 6).
- Nawet w przypadku tej klawiatury numerycznej typu plug-and-play należy regularnie aktualizować komputer, instalując najnowsze sterowniki/oprogramowanie operacyjne dla urządzeń wskazujących.
- Przetestuj klawiaturę numeryczną na innym komputerze stacjonarnym/laptopie. Jeśli nadal nie działa, skontaktuj się z info@r-go-tools.com.

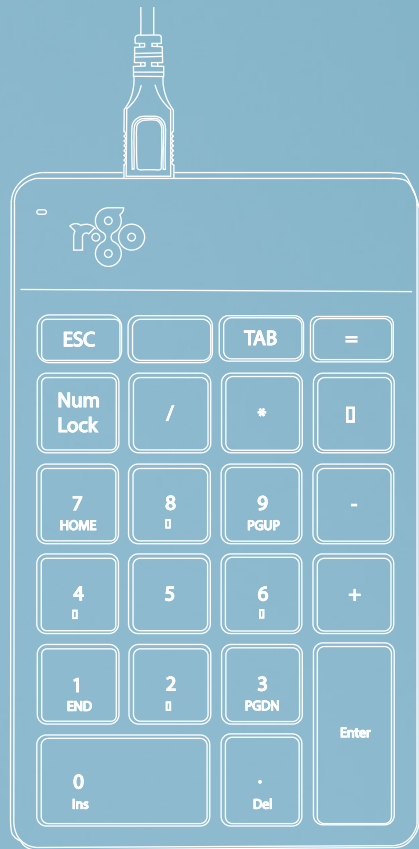

teclado numérico ergonómico

R-Go Numpad Break

inalámbrico


Contenido

Descripción general del producto	55
Cómo conectarse	56
FAQ (Preguntas frecuentes)	57
R-Go Break Software	58
Mantenimiento	59
Solución de problemas	61

¡Enhorabuena por tu compra!

Nuestro teclado numérico ergonómico R-Go Numpad Break ofrece todas las características ergonómicas que necesitas para teclear de forma saludable. Gracias a su pulsación ligera, se necesita una tensión muscular mínima al teclear. Su fino diseño garantiza una posición relajada y plana de manos y muñecas mientras tecleas. Puedes manejar este teclado numérico con la mano izquierda o derecha y decidir tú mismo dónde colocarlo en tu escritorio. Al manejar el teclado numérico con la mano que no está utilizando el ratón, ambas manos permanecen a la anchura de los hombros mientras trabajas. La carga se dividirá por igual entre ambas manos. El teclado R-Go Numpad Break también tiene un indicador de pausa integrado, que indica con señales de color cuándo es el momento de hacer una pausa. El verde significa que estás trabajando de forma saludable, el naranja que es hora de hacer una pausa y el rojo que has estado trabajando demasiado tiempo. #stayfit


Requisitos del sistema/Compatibilidad: Windows XP/Vista/10/11

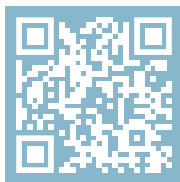

Para más información sobre este producto, ¡escanea el código QR!
https://r-go.tools/numpad_web_es

Resumen del producto

- 01 Cable de carga (USB-C)
- 02 Convertidor de USB-C a USB-A (*tenga en cuenta* que el convertidor ya está conectado al cable)
- 03 Indicador R-Go Break (*Nota:* para desactivar, pulsa Esc + Enter)
- 04 Cable para conectar el teclado numérico al teclado R-Go Split Break o al teclado R-Go Compact Break

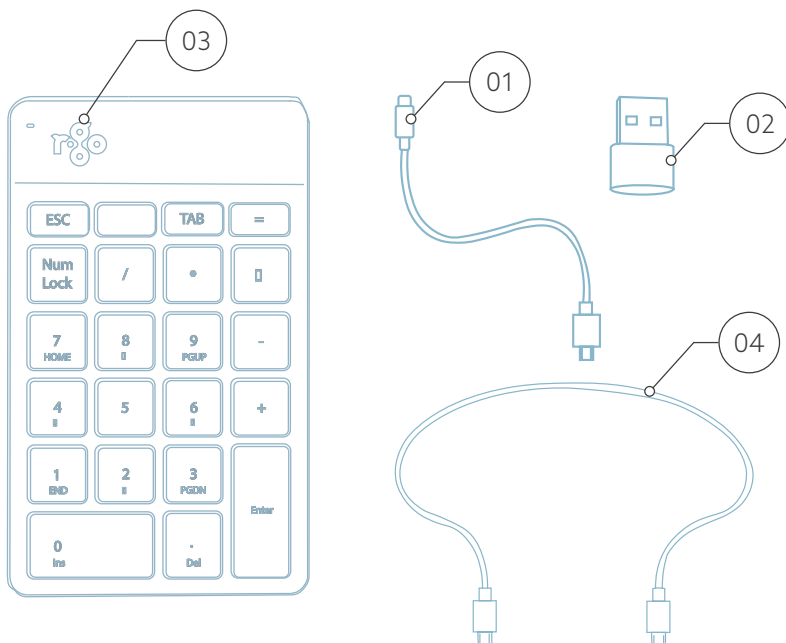

Cómo conectarse

Para el funcionamiento por Bluetooth

Paso 1 Comprueba si tu PC/portátil tiene Bluetooth.

Paso 2 En la parte posterior del teclado numérico encontrarás el interruptor de encendido/apagado. Pon el interruptor en «on» o, dependiendo de la versión, en verde.

Paso 3 Mantén pulsada la tecla Tab durante al menos 3 segundos. Una luz azul del teclado numérico comenzará a parpadear.

Paso 4 Busca «Bluetooth» en tu ordenador. Asegúrate de que Bluetooth está activado. Si no es así, desliza el interruptor a la posición «on».

Paso 5 Haz clic en «añadir dispositivo» y, a continuación, en «Bluetooth». Selecciona «teclado R-Go Break».

Paso 6 Tu teclado se conectará automáticamente a tu PC/portátil a través de Bluetooth.

Paso 7 Para cargar este teclado, conéctalo a tu ordenador mediante el cable.

FAQ (Preguntas frecuentes)

No puedo conectar mi teclado numérico Break. ¿Qué hago?

Si no puedes conectar tu teclado numérico Break, comprueba si la batería está llena (conecta el cable de carga con USB-C). Cuando la batería está baja, la luz LED del teclado se vuelve roja para indicar que el teclado se está cargando. Después de cargarlo durante un mínimo de 5 minutos, puedes intentar conectarlo de nuevo.

¿Cómo puedo saber si mi dispositivo tiene Bluetooth?


Para comprobar si tu PC tiene Bluetooth, escribe «administrador de dispositivos» en la barra inferior de Windows. Si tu PC no tiene Bluetooth, no encontrarás «Bluetooth» en la lista. No podrás utilizar dispositivos Bluetooth.

R-Go Break Software

Descarga el software R-Go Break en
www.r-go-break.com

El software R-Go Break es compatible con todos los teclados R-Go Break. Te permite conocer tu comportamiento en el trabajo.

El R-Go Break es una herramienta informática que te ayuda a acordarte de hacer pausas en tu trabajo. Mientras trabajas, el software R-Go Break controla la luz LED de tu ratón o teclado Break. Este indicador de pausa cambia de color, como un semáforo. Cuando la luz se pone verde, significa que estás trabajando saludablemente. El naranja indica que es hora de un breve descanso y el rojo que has estado trabajando demasiado tiempo. De esta forma, recibes una retroalimentación positiva sobre tu comportamiento en las pausas.

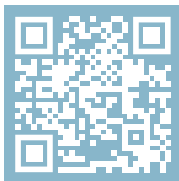

Para más información sobre
el software R-Go Break,
¡escanea el código QR!
https://r-go.tools/break_web_es

Mantenimiento

Advertencias

- Este dispositivo no es un juguete y no es adecuado para niños. Antes de usarlo, lee y sigue todas las instrucciones y advertencias de este manual.
- PELIGRO DE ASFIXIA: Este dispositivo contiene piezas pequeñas que pueden ser ingeridas por niños menores de 3 años. Manténlo fuera del alcance de los niños.
- NO intentes abrir, reparar o modificar este dispositivo por tu cuenta.
- Si lo haces, corres el riesgo de sufrir una descarga eléctrica u otros problemas de seguridad.
- Antes de utilizarlo, inspecciona el dispositivo y el cable USB. En caso de que haya algún daño, ponte en contacto con el equipo de asistencia técnica de R-Go antes de volver a utilizarlo.
- Mantén el dispositivo alejado de la humedad. No lo utilices con las manos mojadas. Un dispositivo mojado puede provocar una descarga eléctrica.
- Este dispositivo contiene una batería de iones de litio. Asegúrate de mantenerlo alejado de fuentes de calor.

Cuidado del producto

- Utiliza únicamente el cable USB suministrado con este producto.
- Intenta evitar el contacto con cremas de manos o desinfectantes mientras utilizas el teclado numérico.


Mantenimiento

- Elimina regularmente el polvo y la suciedad acumulados en la parte inferior del teclado numérico para garantizar un movimiento suave.
- Limpia el dispositivo con un paño seco y suave.
- No tires el dispositivo al fuego ni al agua.
- En caso de desecharlo, busca un punto de reciclaje de RAEE en tu zona que recoja tu teclado numérico y se encargue de los procedimientos de reciclaje posteriores.

Solución de problemas

Si tu teclado numérico no funciona correctamente o tienes problemas al utilizarlo, realiza las siguientes acciones:

- Asegúrate de que tu teclado numérico esté cargado mediante el cable de carga USB-C (sin daños).
- Asegúrate de que el interruptor de encendido/apagado situado en la parte inferior del teclado esté en la posición «on».
- Elimina el teclado numérico de la lista de dispositivos Bluetooth de tu PC/portátil y vuelve a añadirlo siguiendo los pasos de funcionamiento de Bluetooth (página 6).
- Incluso con este teclado numérico plug-and-play, debes actualizar regularmente tu ordenador con los últimos controladores/software operativo para dispositivos señaladores.
- Prueba tu teclado numérico en otro PC/portátil; si sigue sin funcionar, ponte en contacto con info@r-go-tools.com.

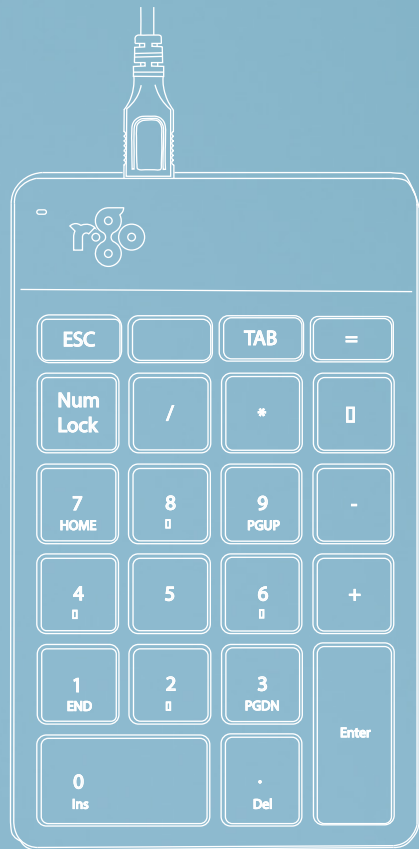

teclado numérico ergonómico

R-Go Numpad Break

sem fios


Conteúdo

Descrição geral do produto	65
Como conectar	66
FAQ (Perguntas frequentes)	67
R-Go Break Software	68
Manutenção	69
Resolução de problemas	71

Parabéns pela tua compra!

O nosso teclado numérico ergonómico R-Go Numpad Break oferece todas as características ergonómicas de que precisas para escrever de forma saudável. Graças à leveza do teclado, a tensão muscular é mínima durante a digitação. O seu design fino garante uma posição relaxada e plana das mãos e dos pulsos enquanto escreves. Podes utilizar este teclado numérico com a mão esquerda ou direita e decidir onde o colocar no teu ambiente de trabalho. Ao utilizar o teclado numérico com a mão que não está a utilizar o rato, ambas as mãos permanecem à largura dos ombros enquanto trabalhas. A carga será igualmente dividida entre as duas mãos. O teclado R-Go Numpad Break também tem um indicador de pausa integrado, que indica com sinais de cor quando é altura de fazeres uma pausa. Verde significa que estás a trabalhar de forma saudável, laranja significa que é altura de fazer uma pausa e vermelho significa que estás a trabalhar há demasiado tempo. #Fica em forma


Requisitos do sistema/Compatibilidade: Windows XP/Vista/10/11

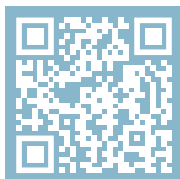

Para mais informações sobre este produto, lê o código QR!
https://r-go.tools/numpad_web_pt

Visão geral do produto

- 01 Cabo de carregamento (USB-C)
- 02 Conversor USB-C para USB-A (*atenção*: o conversor já está conectado ao cabo)
- 03 Indicador R-Go Break (*atenção*: para desligar, carrega em Esc + Enter)
- 04 Cabo para ligar o teclado numérico ao teclado R-Go Split Break ou teclado R-Go Compact Break

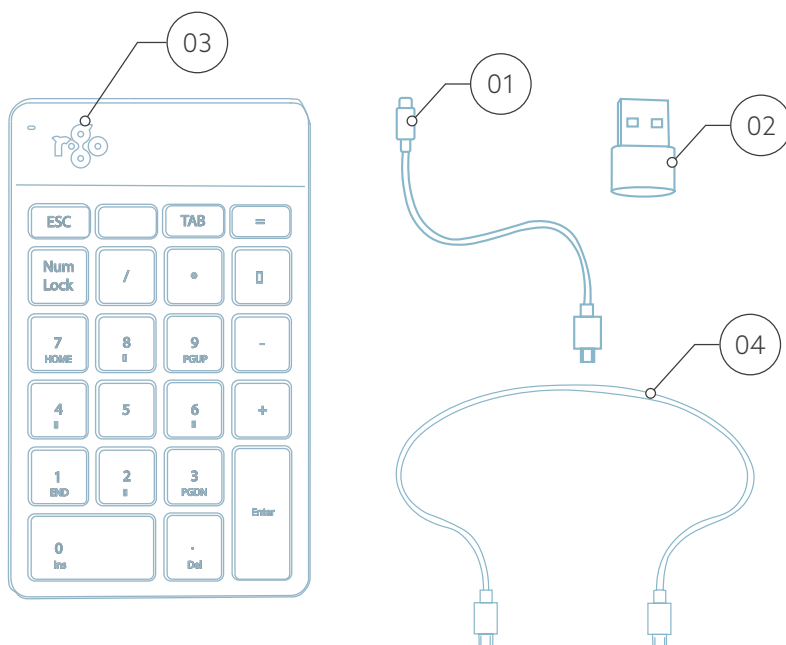

Como conectar

Para usar o Bluetooth

Passo 1 Dá uma olhada se o teu PC/laptop tem Bluetooth.

Passo 2 Na parte de trás do teclado numérico, tem um botão liga/desliga. Coloca o botão na posição "ligado" ou, dependendo da versão, na posição verde.

Passo 3 Mantém a tecla Tab pressionada por pelo menos 3 segundos. Uma luz azul no teclado numérico começará a piscar.

Passo 4 Procura por «Bluetooth» no teu computador. Certifica-te de que o Bluetooth está ativado. Se não estiver, desliza para «ligado».

Passo 5 Clica em «adicionar dispositivo» e, em seguida, em «Bluetooth». Selecciona «teclado R-Go Break».

Passo 6 O teu teclado será agora automaticamente conectado via Bluetooth ao teu PC/portátil.

Passo 7 Para carregar este teclado, conecta-o ao teu computador usando um cabo.

FAQ (Perguntas frequentes)

Não consigo ligar o meu teclado Break. O que fazer?

Se não conseguir conectar o teclado numérico Break, verifique se a bateria está cheia (conecte o cabo de carregamento com USB-C). Quando a bateria estiver fraca, a luz LED no teclado numérico ficará vermelha para indicar que o teclado está a carregar. Após carregar por pelo menos 5 minutos, você pode tentar conectar novamente.

Como posso saber se o meu dispositivo tem Bluetooth?

Para verificar se o teu PC tem Bluetooth, digita na barra inferior do Windows «gestor de dispositivos». Se o teu PC não tiver Bluetooth, não encontrarás «Bluetooth» na lista. Não poderás usar dispositivos Bluetooth.

R-Go Break Software

Descarrega o software R-Go Break em
www.r-go-break.com

O software R-Go Break é compatível com todos os teclados R-Go Break. Dá-te uma visão do teu comportamento no trabalho.

O R-Go Break é uma ferramenta de software que te ajuda a lembrar de fazer pausas no trabalho. Enquanto trabalhas, o software R-Go Break controla a luz LED do teu rato ou teclado Break. Este indicador de pausa muda de cor, como um semáforo. Quando a luz fica verde, significa que estás a trabalhar de forma saudável. Laranja indica que estás na altura de fazer uma pequena pausa e vermelho indica que estás a trabalhar há demasiado tempo. Desta forma, recebes feedback sobre o teu comportamento nas pausas de uma forma positiva.



Para mais informações sobre
o software R-Go Break,
lê o código QR!
https://r-go.tools/break_web_pt

Manutenção

Avisos

- Este dispositivo não é um brinquedo e não é adequado para crianças. Antes de usar, leia e siga todas as instruções e avisos deste manual.
- RISCO DE ASFIXIA: Este dispositivo contém peças pequenas que podem ser engolidas por crianças menores de 3 anos. Mantenha fora do alcance das crianças.
- NÃO tente abrir, reparar ou modificar este dispositivo por conta própria.
- Ao fazê-lo, corre o risco de choque elétrico ou outros problemas de segurança.
- Antes de usar, inspecione o dispositivo e o cabo USB. Em caso de danos, contacte a equipa de suporte técnico da R-Go antes de retomar o uso.
- Mantenha o dispositivo longe da humidade. Não use com as mãos molhadas. Um dispositivo molhado pode causar choque elétrico.
- Este dispositivo contém uma bateria de iões de lítio. Certifique-se de mantê-lo longe de fontes de calor.

Cuidados com o produto

- Use apenas o cabo USB fornecido com este produto.
- Tenta evitar o contacto com cremes para as mãos/ desinfetantes enquanto usas o teclado numérico.


Manutenção

- Remove regularmente o pó e a sujidade acumulados na parte inferior do teclado numérico para garantir um movimento suave.
- Limpa o dispositivo com um pano seco e macio.
- Não deites o teu dispositivo no fogo ou na água.
- Em caso de descarte, procura um local de reciclagem de REEE na tua área, que irá recolher o teu teclado numérico e tratar dos procedimentos de reciclagem.

Resolução de problemas

Se o teu teclado numérico não estiver a funcionar corretamente ou se tiveres problemas ao usá-lo, execute as seguintes ações:

- Certifica-te de que o teu teclado numérico está carregado através do cabo de carregamento USB-C (sem danos).
- Certifica-te de que o botão liga/desliga na parte inferior do teclado está na posição "ligado".
- Remova o teclado numérico da sua lista de dispositivos Bluetooth no seu PC/portátil e, em seguida, adicione-o novamente seguindo as etapas para operação Bluetooth (página 6).
- Mesmo com este teclado numérico plug-and-play, você deve atualizar regularmente o seu computador com os drivers/software operacional mais recentes para dispositivos apontadores.
- Teste o seu teclado numérico em outro PC/portátil. Se ele ainda não estiver a funcionar, entre em contacto com info@r-go-tools.com.

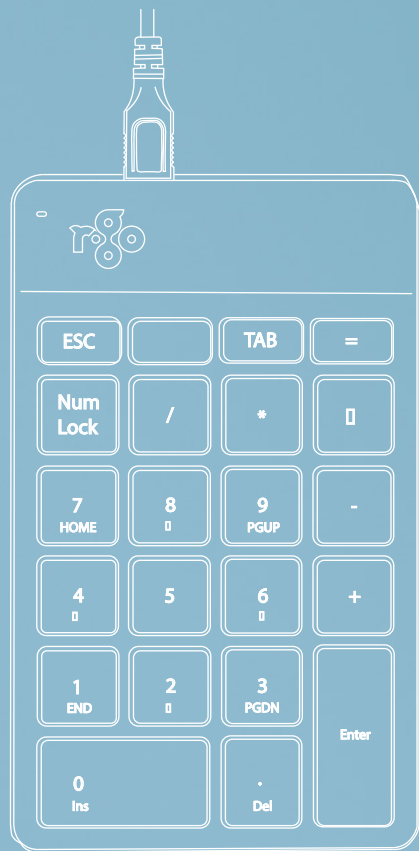

tastierino numerico ergonomico

R-Go Numpad Break

senza fili


Contenuto

Panoramica del prodotto	75
Come collegarsi	76
FAQ (Domande frequenti)	77
R-Go Break Software	78
Manutenzione	79
Risoluzione dei problemi	81

Congratulazioni per il tuo acquisto!

Il nostro tastierino numerico ergonomico R-Go Numpad Break offre tutte le caratteristiche ergonomiche di cui hai bisogno per digitare in modo sano. Grazie alla battuta leggera dei tasti, la tensione muscolare durante la digitazione è minima. Il suo design sottile garantisce una posizione rilassata e piatta di mani e polsi durante la digitazione. Puoi utilizzare questa tastiera numerica con la mano destra o sinistra e decidere tu stesso dove posizionarla sulla scrivania. Utilizzando il tastierino numerico con la mano che non sta usando il mouse, entrambe le mani rimangono alla larghezza delle spalle mentre lavori. Il carico sarà equamente diviso tra le due mani. La tastiera R-Go Numpad Break è dotata anche di un indicatore di pausa integrato, che indica con segnali colorati quando è il momento di fare una pausa. Il verde significa che stai lavorando in modo sano, l'arancione che è ora di fare una pausa e il rosso che hai lavorato troppo a lungo. #stayfit


Requisiti di sistema/Compatibilità: Windows XP/
Vista/10/11

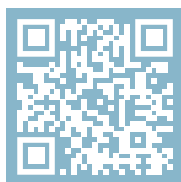

Per maggiori informazioni su questo prodotto, scansiona il codice QR!
https://r-go.tools/numpad_web_it

Panoramica del prodotto

- 01 Cavo di ricarica (USB-C)
- 02 Convertitore da USB-C a USB-A (*nota*: il convertitore è già collegato al cavo)
- 03 Indicatore R-Go Break (*nota*: per spegnere, premi Esc + Enter)
- 04 Cavo per collegare il tastierino numerico alla tastiera R-Go Split Break o alla tastiera R-Go Compact Break

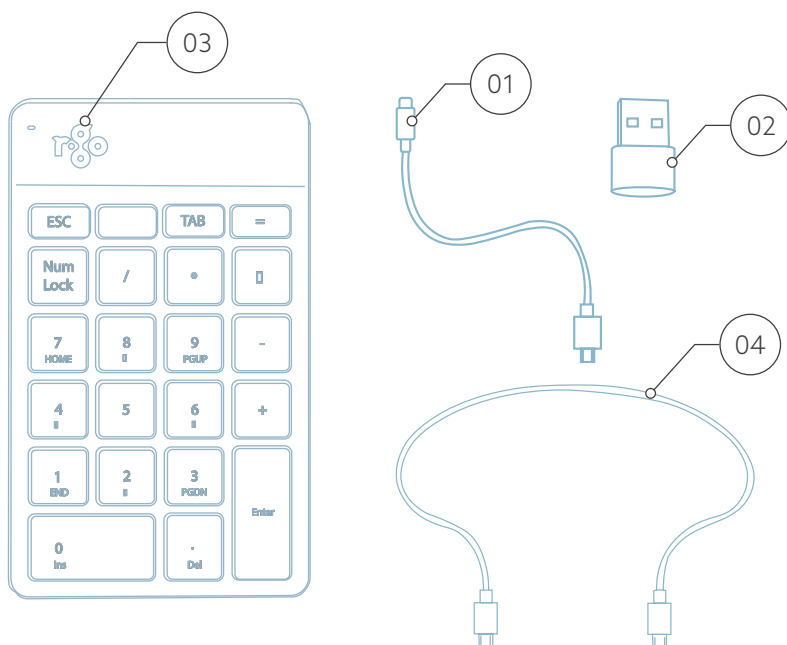

Come collegarsi

Per usare il Bluetooth

Passo 1 Controlla se il tuo PC/laptop ha il Bluetooth.

Passo 2 Sul retro del tastierino numerico c'è l'interruttore on/off. Mettilo su "on" o, a seconda del modello, su verde.

Passaggio 3 Tieni premuto il tasto Tab per almeno 3 secondi. Una luce blu sul tastierino numerico inizierà a lampeggiare.

Passaggio 4 Cerca "Bluetooth" sul tuo computer. Assicurati che il Bluetooth sia attivato. In caso contrario, spostalo su "on".

Passaggio 5 Clicca su "aggiungi dispositivo" e poi su 'Bluetooth'. Seleziona "tastiera R-Go Break".

Passaggio 6 La tastiera si collegherà automaticamente via Bluetooth al tuo PC/laptop.

Passaggio 7 Per caricare la tastiera, collegala al computer usando il cavo.

FAQ (Domande frequenti)

Non riesco a connettere la mia tastiera Break. Cosa devo fare?

Se non riesci a collegare del tastierino numerico Break, controlla se la batteria è carica (collega il cavo di ricarica con USB-C). Quando la batteria è scarica, la spia LED sulla tastiera diventa rossa per indicare che la tastiera è in carica. Dopo averla caricata per almeno 5 minuti, puoi provare a collegarla di nuovo.

Come faccio a sapere se il mio dispositivo ha il Bluetooth?


Per controllare se il tuo PC ha il Bluetooth, digita nella barra di Windows in basso "gestione dispositivi". Se il tuo PC non ha il Bluetooth, non troverai "Bluetooth" nell'elenco. Non potrai usare dispositivi Bluetooth.

Software R-Go Break

Scarica il software R-Go Break all'indirizzo
www.r-go-break.com

Il software R-Go Break è compatibile con tutte le tastiere R-Go Break. Ti permette di conoscere il tuo comportamento sul lavoro.

R-Go Break è uno strumento software che ti aiuta a ricordare di fare delle pause dal lavoro. Mentre lavori, il software R-Go Break controlla la luce LED del mouse o della tastiera Break. Questo indicatore di pausa cambia colore, come un semaforo. Quando la luce diventa verde, significa che stai lavorando in modo sano. L'arancione indica che è il momento di fare una breve pausa e il rosso indica che stai lavorando troppo a lungo. In questo modo ricevi un feedback positivo sul tuo comportamento durante le pause.

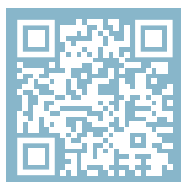

Per maggiori informazioni su
il software R-Go Break,
scansiona il codice QR!
https://r-go.tools/break_web_it

Manutenzione

Avvertenze

- Questo dispositivo non è un giocattolo e non è adatto ai bambini. Prima dell'uso, leggi e segui tutte le istruzioni e le avvertenze contenute in questo manuale.
- **PERICOLO DI SOFFOCAMENTO:** questo dispositivo contiene piccole parti che possono essere ingerite dai bambini di età inferiore ai 3 anni. Tienilo fuori dalla portata dei bambini.
- **NON** tentare di aprire, riparare o modificare questo dispositivo da solo. Farlo potrebbe causare scosse elettriche o altri problemi di sicurezza.
- Prima di usarlo, controlla il dispositivo e il cavo USB. Se trovi qualche danno, contatta il team di assistenza tecnica R-Go prima di continuare a usarlo.
- Tieni il dispositivo lontano dall'umidità. Non usarlo con le mani bagnate. Un dispositivo bagnato potrebbe causare scosse elettriche.
- Questo dispositivo ha una batteria agli ioni di litio. Assicurati di tenerlo lontano da fonti di calore.

Cura del prodotto

- Usa solo il cavo USB fornito con questo prodotto.
- Cerca di evitare il contatto con creme per le mani/igienizzanti mentre usi il tastierino numerico.
- Rimuovi regolarmente la polvere e lo sporco

Manutenzione


accumulati nella parte inferiore del tastierino numerico per garantire un movimento scorrevole.

- Pulisci il dispositivo con un panno asciutto e morbido.
- Non gettare il dispositivo nel fuoco o nell'acqua.
- In caso di smaltimento, cerca un centro di riciclaggio RAEE nella tua zona che ritirerà il tastierino numerico e si occuperà delle ulteriori procedure di riciclaggio.

Risoluzione dei problemi

Se la tastierino numerico non funziona bene o hai problemi mentre la usi, fai così:

- Assicurati che la tastierino numerico sia carica usando il cavo di ricarica USB-C (che non sia danneggiato).
- Controlla che l'interruttore on/off sotto la tastiera sia su "on".
- Togli la tastierino numerico dalla lista dei dispositivi Bluetooth sul tuo PC/laptop, poi aggiungila di nuovo seguendo i passaggi per il funzionamento Bluetooth (pagina 6).
- Anche con questa tastierino numerico plug-and-play, dovresti aggiornare regolarmente il tuo computer con i driver/software operativi più recenti per i dispositivi di puntamento.
- Prova la tastierino numerico su un altro PC/laptop, se continua a non funzionare contatta info@r-go-tools.com.

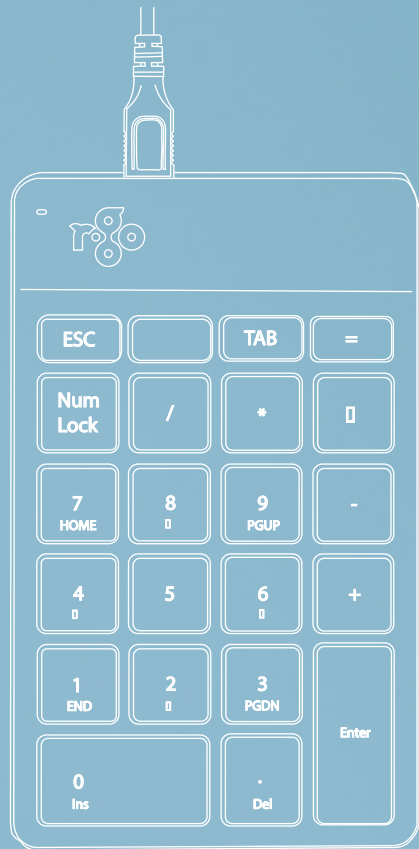

ergonomisk numpad

R-Go Numpad Break
trådlös


Innehållsförteckning

Produktöversikt	85
Hur man ansluter	86
FAQ (Vanliga frågor)	87
Programvara R-Go Break	88
Underhåll	89
Felsökning	91

Gratulerar till ditt köp!

Vår ergonomiska numeriska knappsats R-Go Numpad Break har alla de ergonomiska funktioner du behöver för att skriva på ett hälsosamt sätt. Tack vare den lätta tangenttryckningen krävs minimal muskelspänning när du skriver. Den tunna designen säkerställer en avslappnad, platt position för händer och handleder när du skriver. Du kan använda det här numeriska tangentbordet med vänster eller höger hand och själv bestämma var du vill placera det på skrivbordet. Genom att använda numeriska tangentbordet med den hand som inte använder musen förblir båda händerna inom axelbredd när du arbetar. Belastningen blir jämnt fördelad mellan båda händerna. Tangentbordet R-Go Numpad Break har också en integrerad pausindikator, som med hjälp av färgsignaler visar när det är dags att ta en paus. Grönt betyder att du arbetar hälsosamt, orange betyder att det är dags att ta en paus och rött betyder att du har arbetat för länge. #stayfit


Systemkrav/Kompatibilitet: Windows XP/Vista/10/11

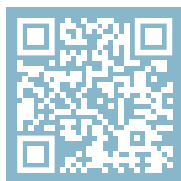

För mer information om
om denna produkt,
skanna QR-koden!
https://r-go.tools/numpad_web_se

Produktöversikt

- 01 Laddningskabel (USB-C)
- 02 Omvandlare från USB-C till USB-A (*Observera:* omvandlaren är redan ansluten till kabeln)
- 03 R-Go Break-indikator (*Observera:* för att stänga av, tryck på Esc + Enter)
- 04 Kabel för anslutning av numpad till R-Go Split Break eller R-Go Compact Break tangentbord

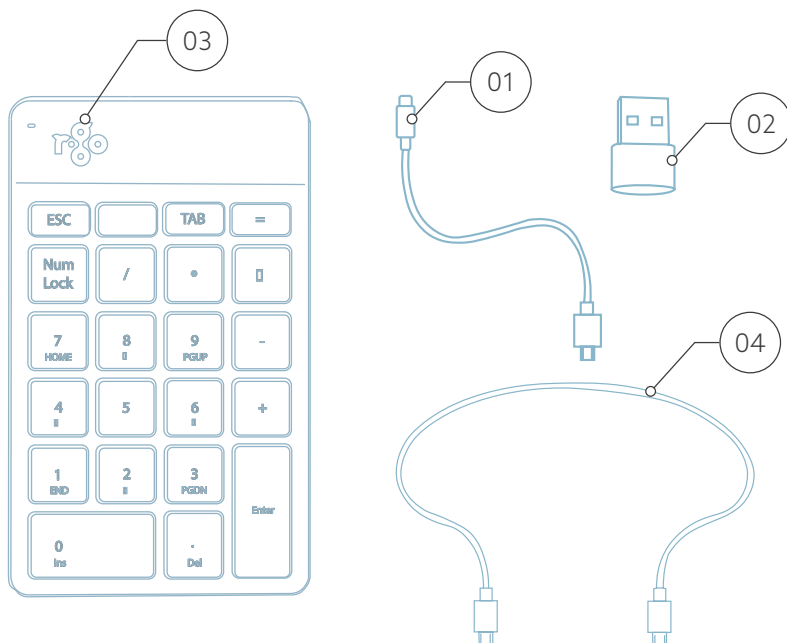

Hur man ansluter

För Bluetooth-användning

Steg 1 Kontrollera om din PC/bärbara dator har Bluetooth.

Steg 2 På baksidan av numeriska tangentbordet hittar du på/av-knappen. Vrid knappen till "på" eller, beroende på version, till grönt.

Steg 3 Håll Tab-tangenten intryckt i minst 3 sekunder. En blå lampa på numeriska tangentbordet börjar blinka.

Steg 4 Sök efter "Bluetooth" på din dator. Se till att Bluetooth är aktiverat. Om inte, skjut reglaget till "på".

Steg 5 Klicka på "lägg till enhet" och sedan på "Bluetooth". Välj "R-Go Break keyboard".

Steg 6 Ditt tangentbord ansluts nu automatiskt via Bluetooth till din PC/laptop.

Steg 7 För att ladda tangentbordet ansluter du det till din dator med en kabel .

FAQ (Vanliga frågor)

Jag kan inte ansluta mitt Break-numeriska tangentbordet.
Vad ska jag göra?

Om du inte kan ansluta ditt Break-numeriska tangentbordet, kontrollera om batteriet är fulladdat (anslut laddningskabeln med USB-C). När batteriet är svagt lyser LED-lampan på tangentbordet rött för att indikera att numeriska tangentbordet laddas. När det har laddats i minst 5 minuter kan du försöka ansluta igen.

Hur vet jag om min enhet har Bluetooth?


För att kontrollera om din dator har Bluetooth, skriv "enhetshanteraren" längst ner i Windows-fältet. Om din dator inte har Bluetooth kommer du inte att hitta "Bluetooth" i listan. Du kommer inte att kunna använda Bluetooth-enheter.

Programvara R-Go Break

Ladda ner programvaran R-Go Break på
www.r-go-break.com

Programvaran R-Go Break är kompatibel med alla R-Go Break-tangentbord. Den ger dig insikt.

R-Go Break är en programvara som hjälper dig att komma ihåg att ta pauser från ditt arbete. När du arbetar styr programvaran R-Go Break LED-lampan på din Break-mus eller ditt Break-tangentbord. Denna pausindikator ändrar färg, precis som ett trafikljus. När lampan lyser grönt betyder det att du arbetar på ett hälsosamt sätt. Orange indikerar att det är dags för en kort paus och rött att du har arbetat för länge. På så sätt får du feedback på ditt rastbeteende på ett positivt sätt.

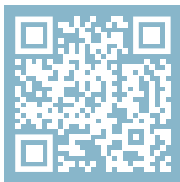

För mer information om
programvaran R-Go Break,
skanna QR-koden!
https://r-go.tools/break_web_se

Underhåll

Varningar

- Denna enhet är inte en leksak och är inte lämplig för barn. Läs och följ alla instruktioner och varningar i denna manual innan användning.
- KVÄVNINGSRISK: Denna enhet innehåller små delar som kan sväljas av barn under 3 år. Förvara utom räckhåll för barn.
- Försök INTE öppna, reparera eller modifiera denna enhet själv. Om du gör det riskerar du att få en elstöt eller andra säkerhetsrisker.
- Innan användning, inspektera enheten och USB-kabeln. Om det finns några skador, kontakta R-Go Technical Support team innan du fortsätter att använda enheten.
- Håll enheten borta från fukt. Använd inte med våta händer. En våt enhet kan orsaka elstötar.
- Denna enhet innehåller ett litiumjonbatteri. Se till att hålla den borta från värmekällor.

Produktvård

- Använd endast USB-kabeln som medföljer denna produkt.
- Undvik kontakt med handkräm/desinfektionsmedel när du använder numeriska tangentbordet.
- Ta regelbundet bort damm och smuts från numeriska tangentbordet undersida för att säkerställa en smidig glidning.

Underhåll

- Rengör enheten med en torr och mjuk trasa.
- Kasta inte enheten i eld eller vatten.
- Vid avfallshantering, leta efter en WEEE-återvinningsstation i ditt område som samlar in din numeriska tangentbordet och hanterar vidare återvinningsprocedurer.

Felsökning

Om numeriska tangentbordet inte fungerar som det ska eller om du upplever problem när du använder det, gör följande:

- Se till att numeriska tangentbordet är laddat via den (oskadade) USB-C-laddningskabeln.
- Se till att på/av-knappen på undersidan av numeriska tangentbordet är inställd på "på".
- Ta bort numeriska tangentbordet från listan över Bluetooth-enheter på din dator/bärbara dator och lägg sedan till det igen enligt stegen för Bluetooth-användning (sidan 6).
- Även med detta plug-and-play-numeriska tangentbordet bör du regelbundet uppdatera din dator med de senaste drivrutinerna/operativsystemen för pekdon.
- Testa numeriska tangentbordet på en annan dator/bärbar dator. Om det fortfarande inte fungerar, kontakta info@r-go-tools.com.